BOND

TV-s gardrób

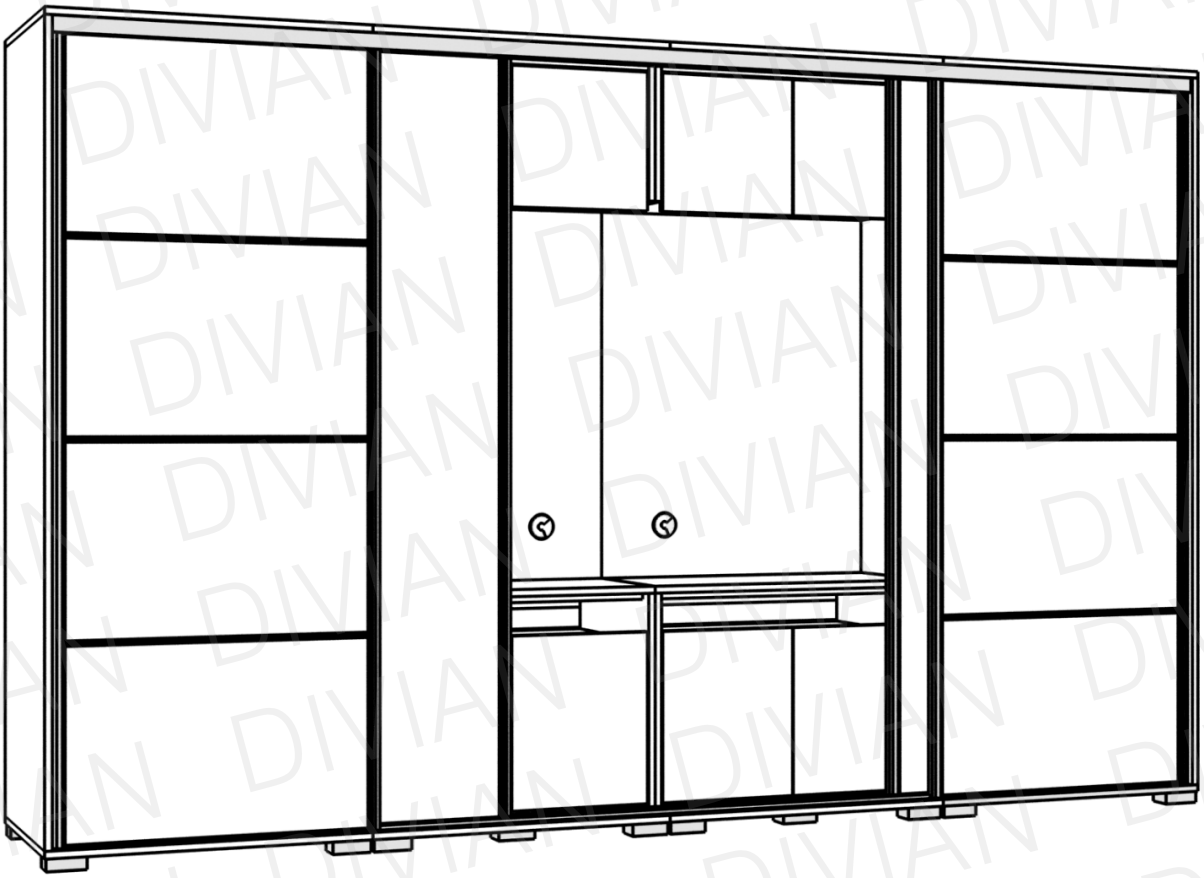

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

DIVIAN

Tolóajtó csomag tartalma:

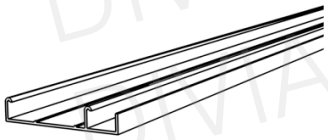
alsó sín 1db

18db

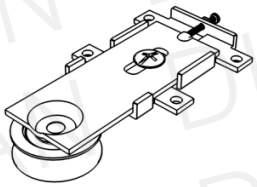
alsó görgő 8db

32db

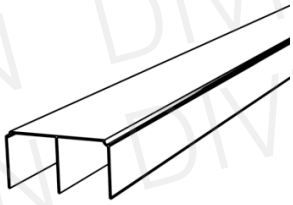
felső sín 1db

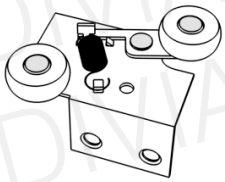
felső görgő 8db


24db

fékek 8db

Gardrób csomag tartalma:

bútorösszehúzó M5x30 16db


bútorösszehúzó M4x12 16db

tipli 11db

rúdtárcsa 4db

3,5x16 csavar 8db


polctartó 12db

konfirmátor csavar 8db

Fiókkonténer tartalma:

4x30mm 2db

Szükséges szerszámok:

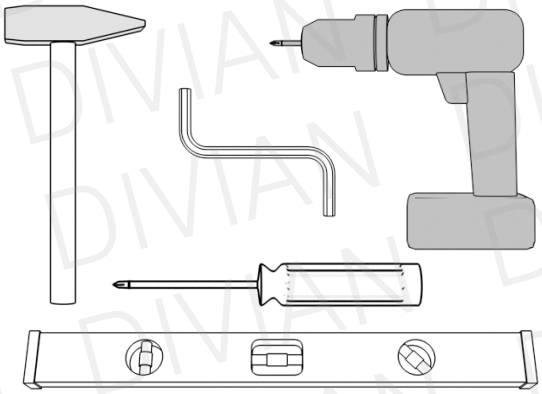

Ne egyedül végezze az összeállítást!

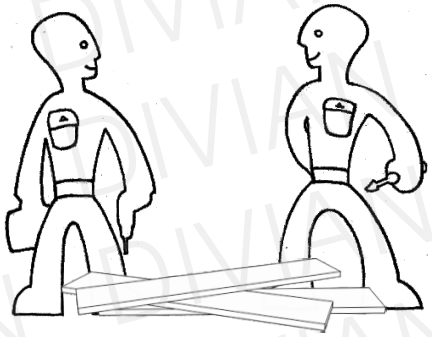

Óvja az elemeket a sérülésektől!

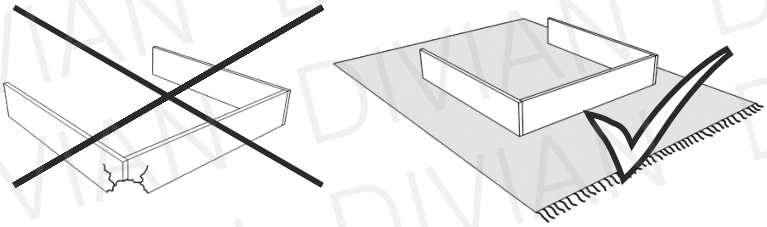

A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!

ELEMEK

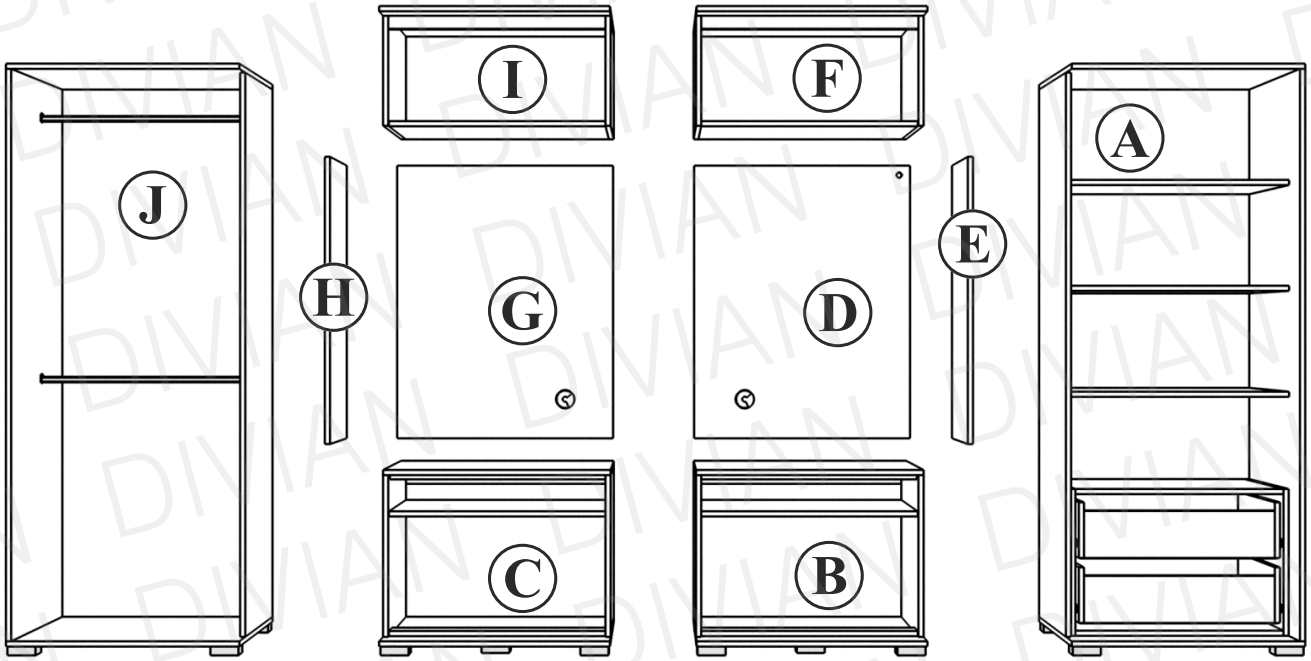

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szerelési útmutatóban az adott elemeket ajtók, és belső elrendezés nélkül ábrázoljuk!
Az összeszereléshez Önnek természetesen nem szükséges levennie az ajtókat!
A belső elrendezést szedjék ki a korpuszokból
(fiókkonténer, polcok, mandlirudak), mielőtt összeillesztik az elemeket!

Amennyiben alsó magasítót is vásároltak, lapozzanak a 23.oldalra!
Felső magasító esetében kövessék a további utasításokat!

1

(Gardrób csomag)

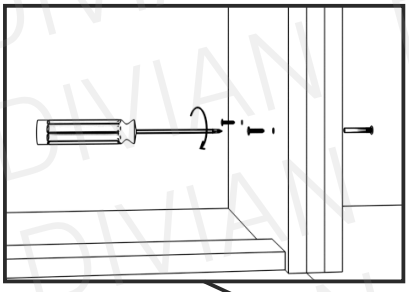

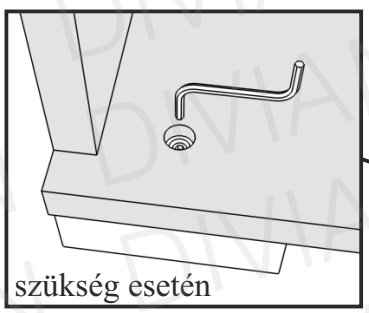

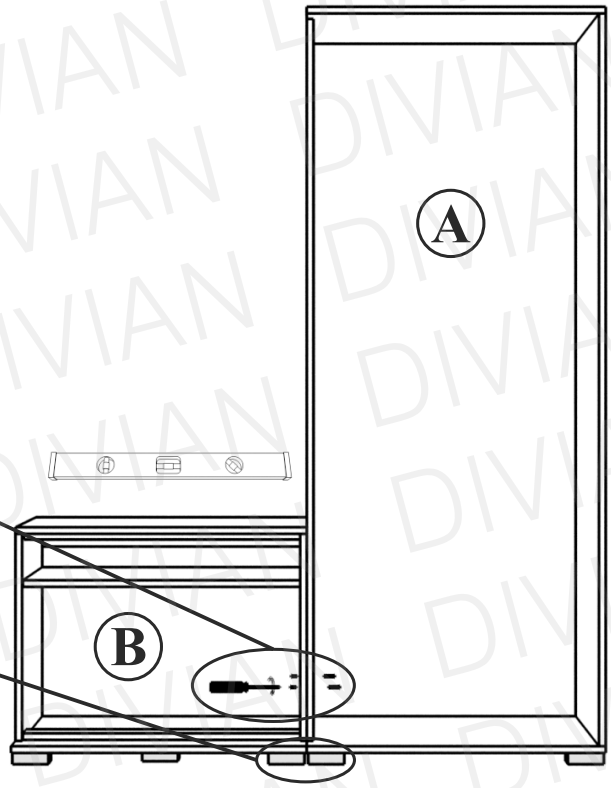

Alsó magasító esetében az A és B elemet egyesével emeljék fel a magasítóra, és 3-3 darab bútorösszehúzóval rögzítsék!

2

4x 4x

(Gardrób csomag)

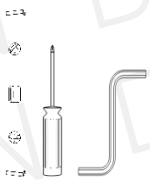

i Alsó magasító esetében a C elemet emeljék fel a magasítóra, és 3 db bútorösszehúzóval rögzítsék!

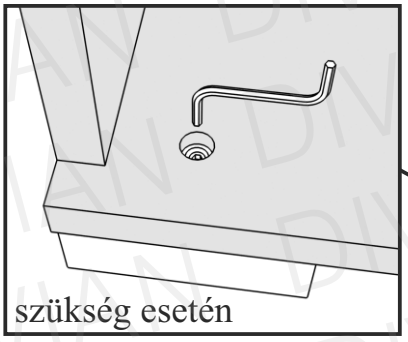

szükség esetén

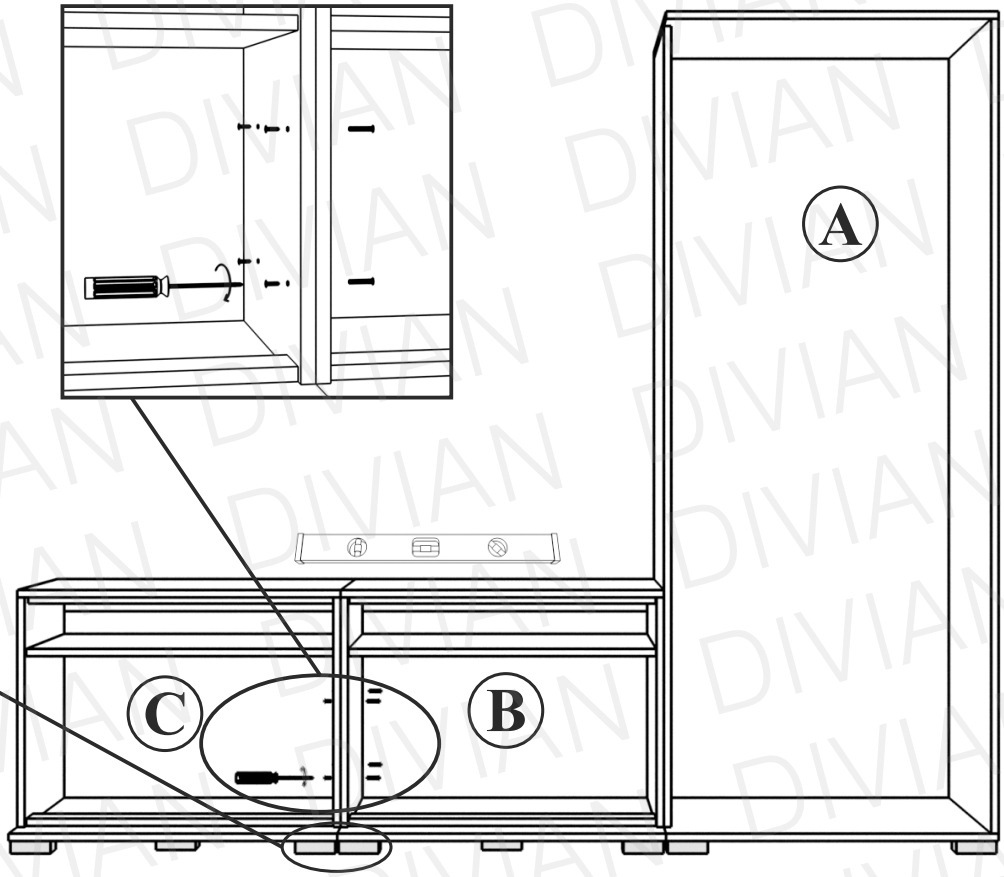

3

2x

(Gardrób csomag)

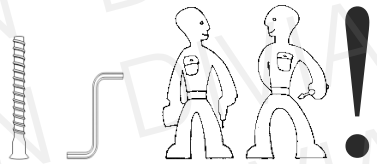

i D elem a hátfaltól 10cm-re helyezkedik el.

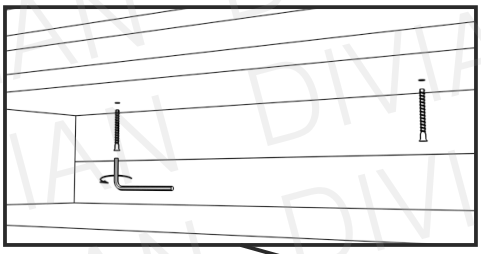

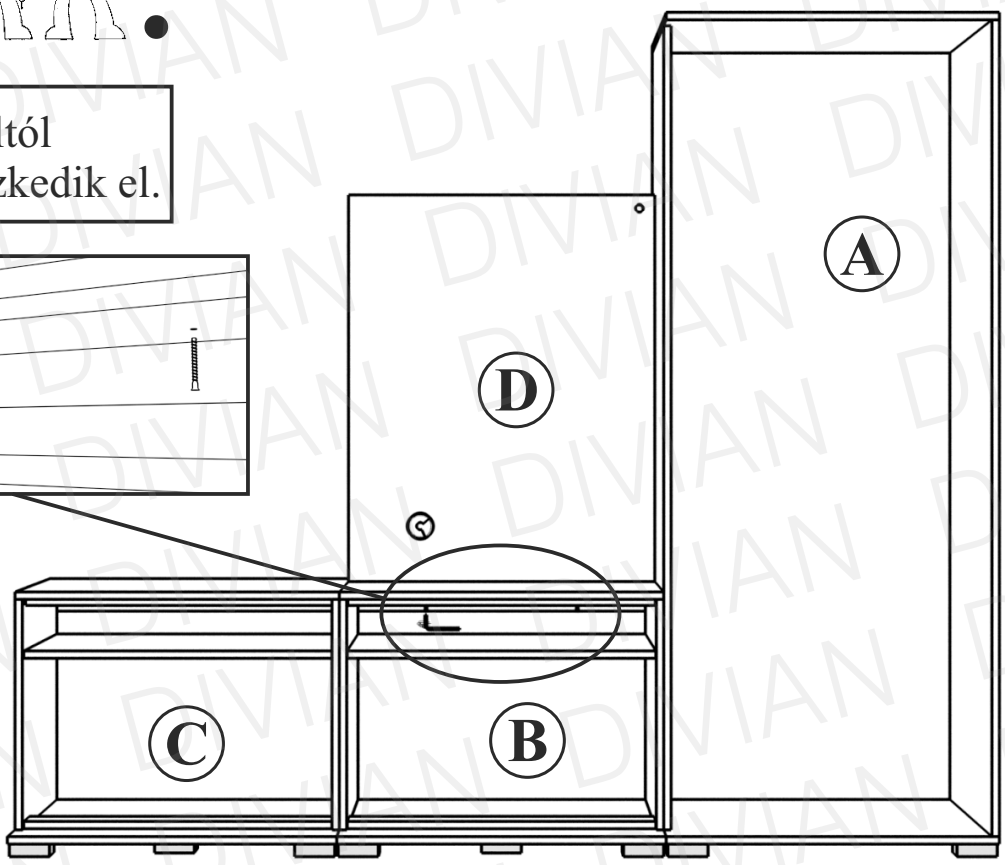

4

2x

(Gardrób csomag)

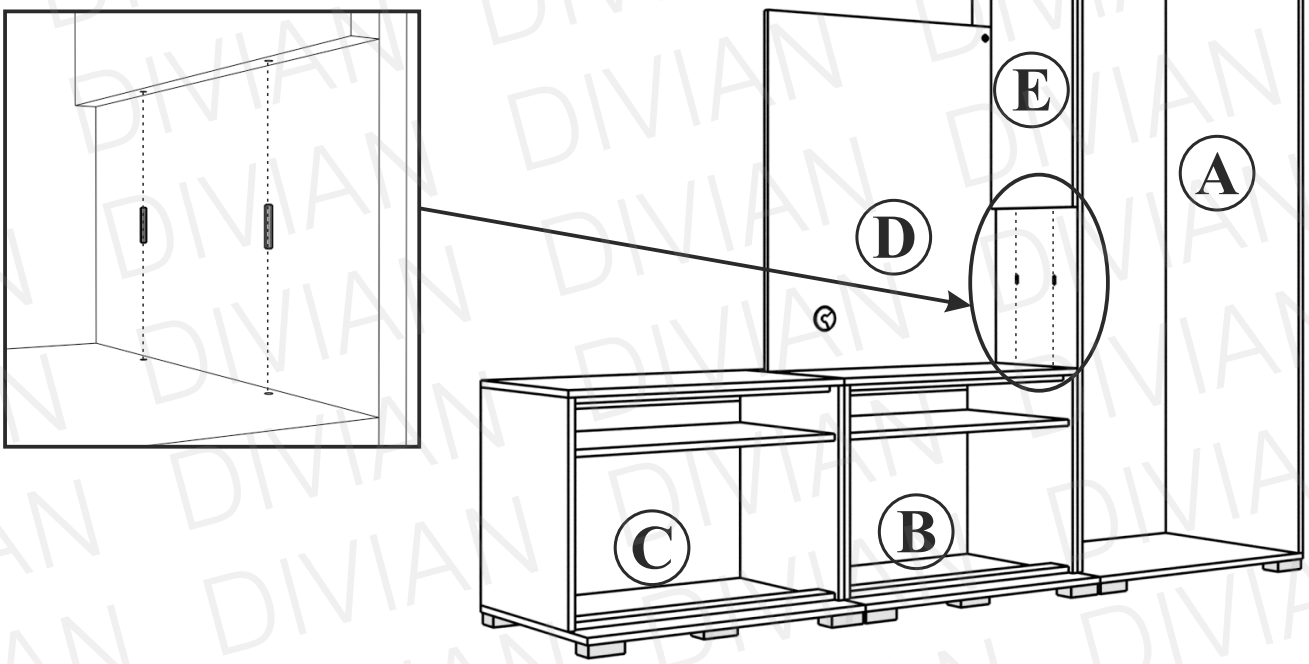

5

2x

(Gardrób csomag)

i F elemet támassza alá a bútorösszehúzók behelyezéséig.

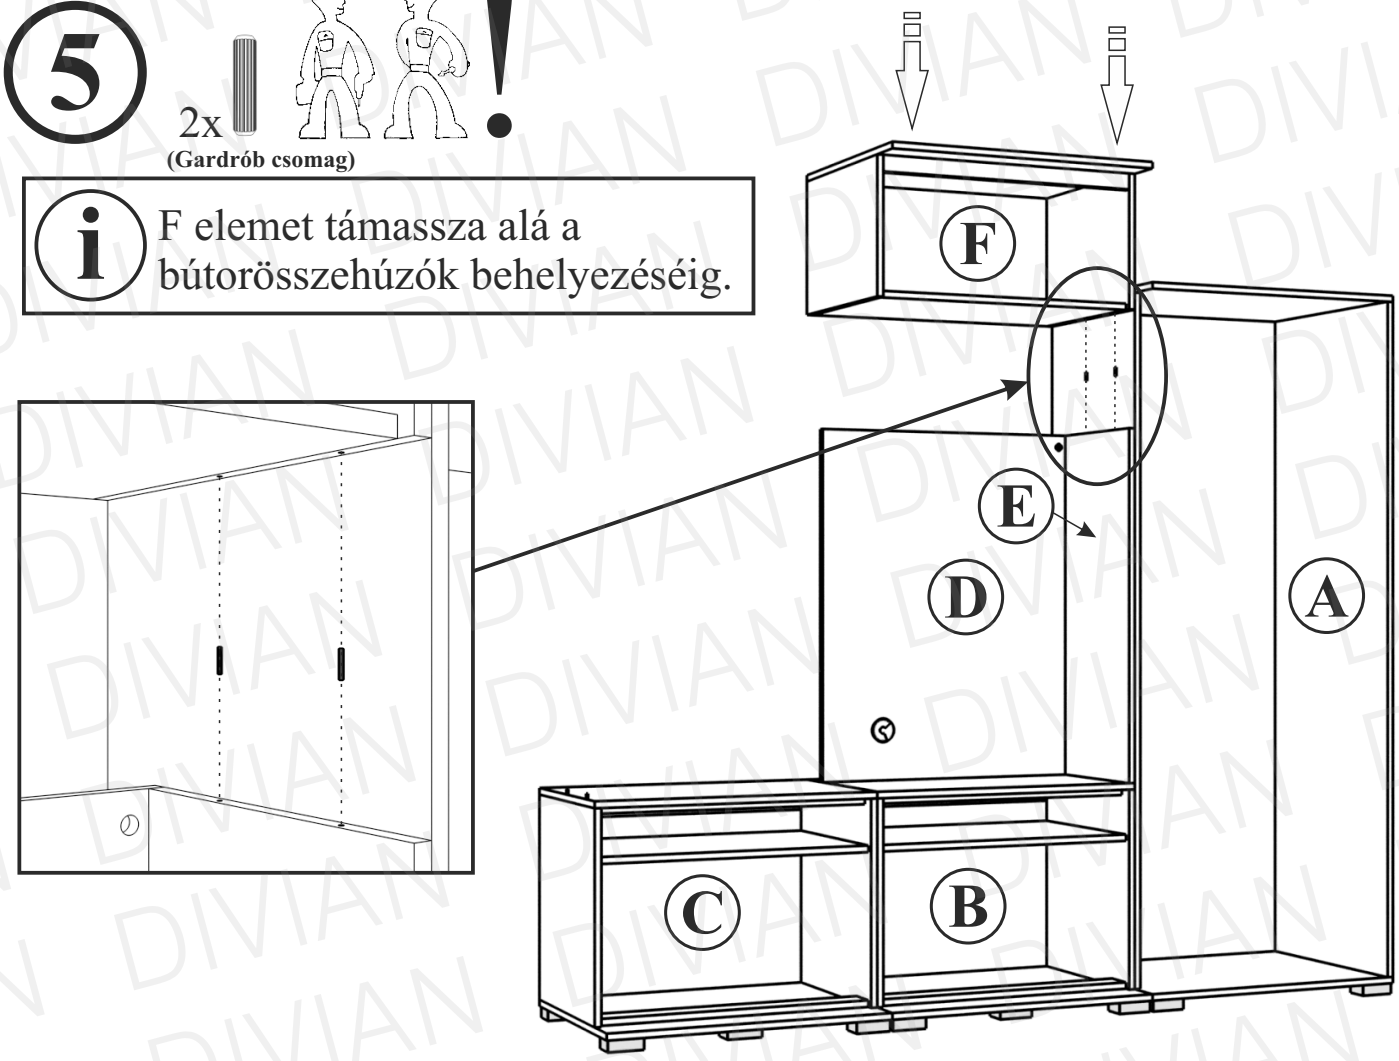

6

2x 2x 2x !

(Gardrób csomag)

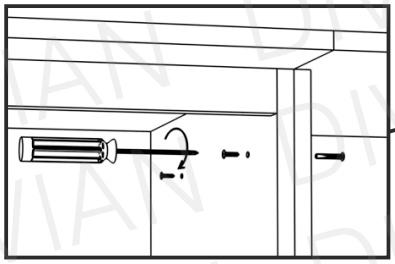

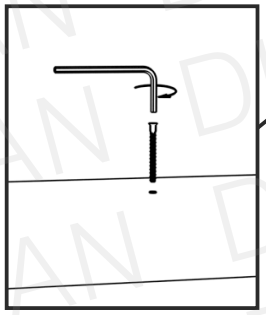

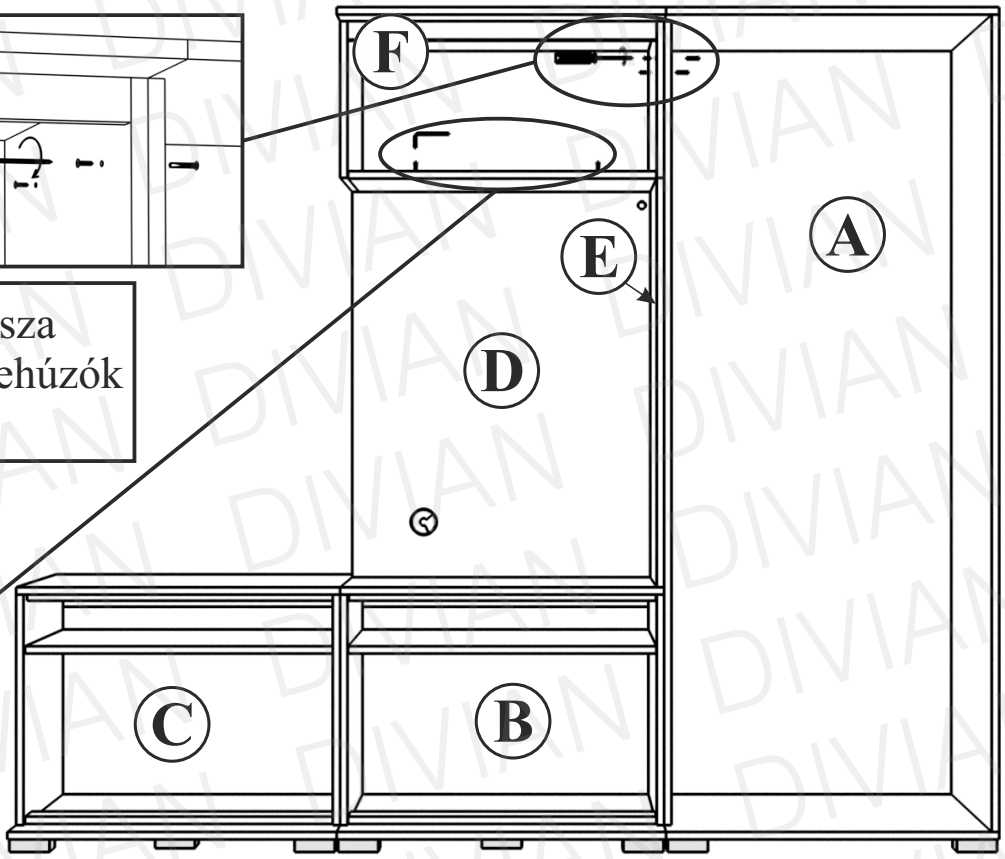

i F elemet támassza alá a bútorösszehúzók behelyezéséig.

7

3x !

(Gardrób csomag)

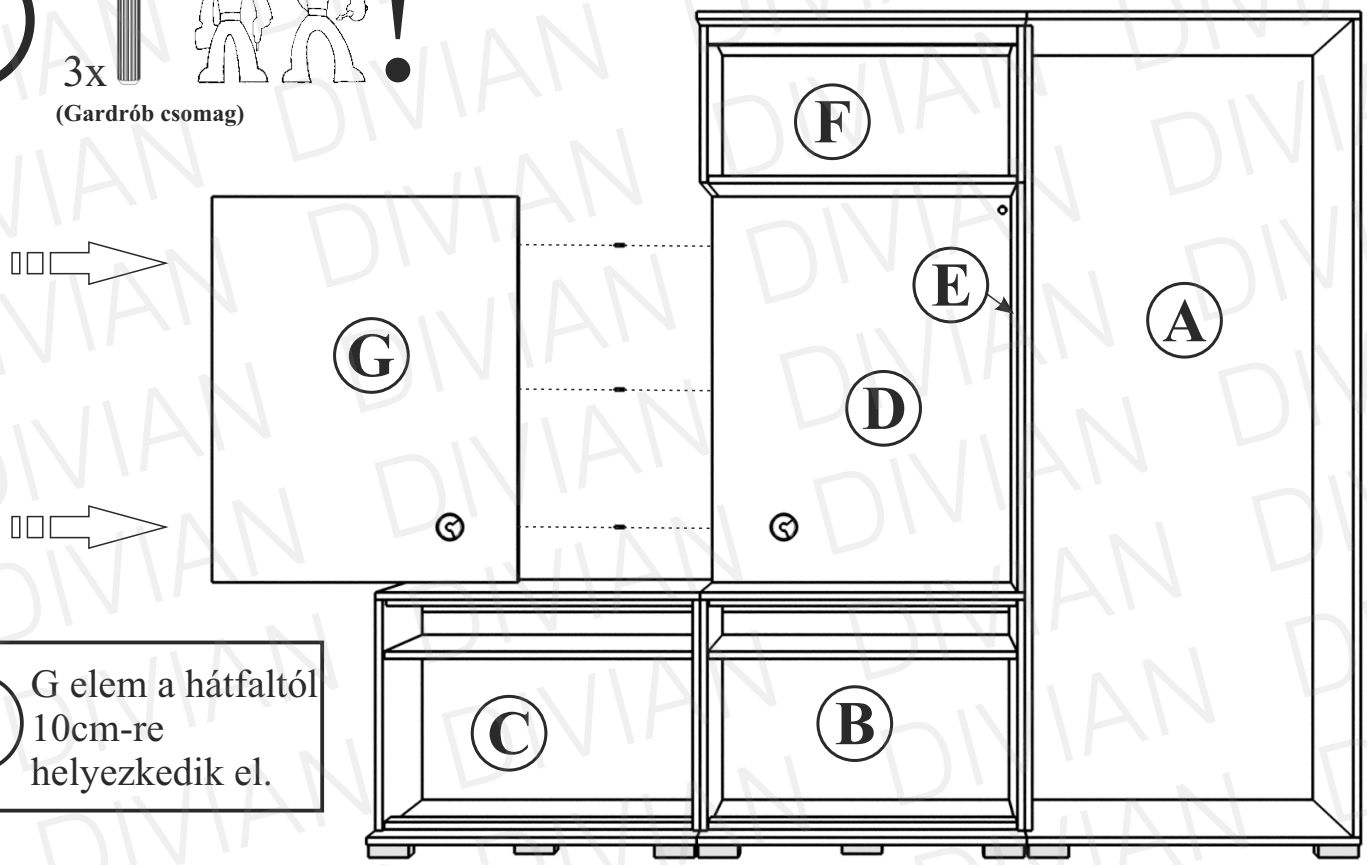

i G elem a hátfaltól 10cm-re helyezkedik el.

8

2x

(Gardrób csomag)

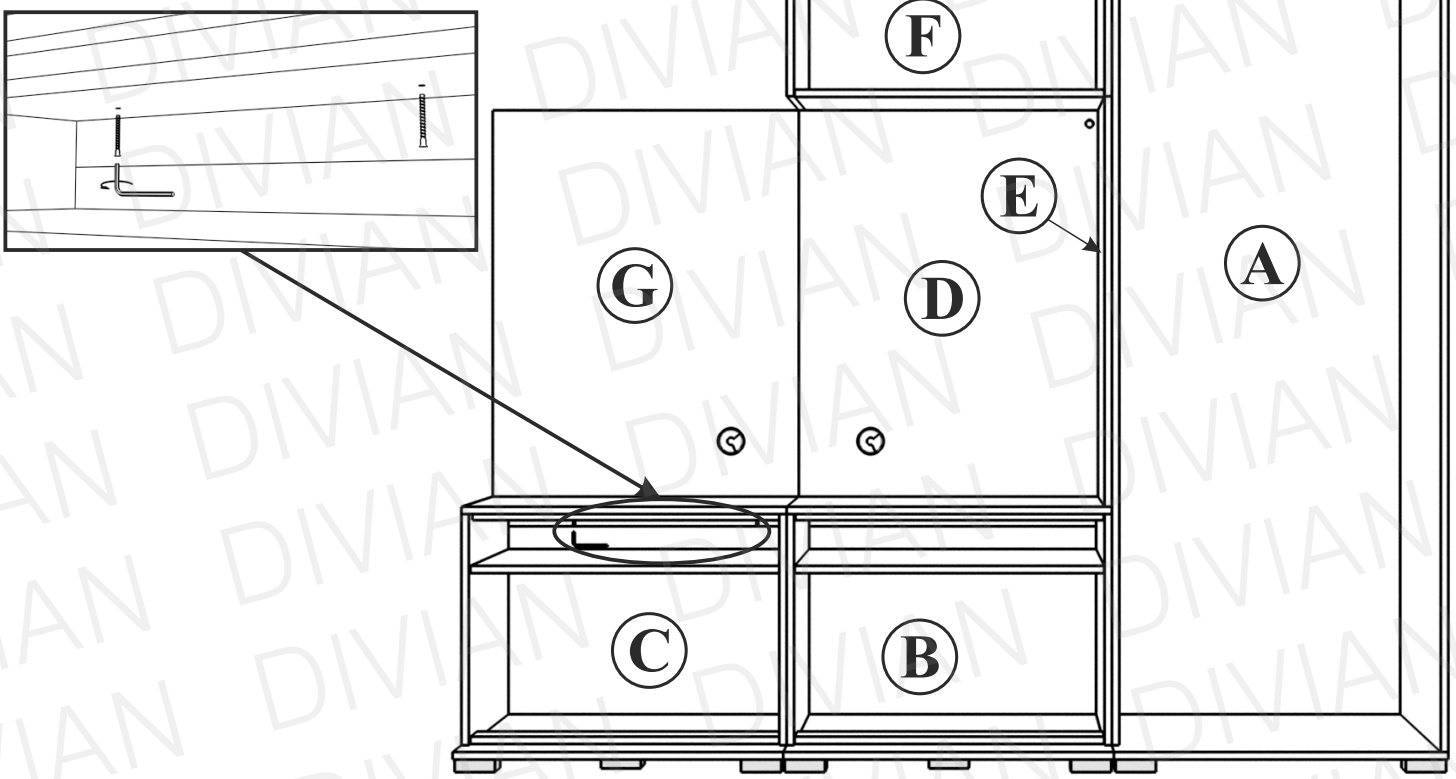

9

2x

(Gardrób csomag)

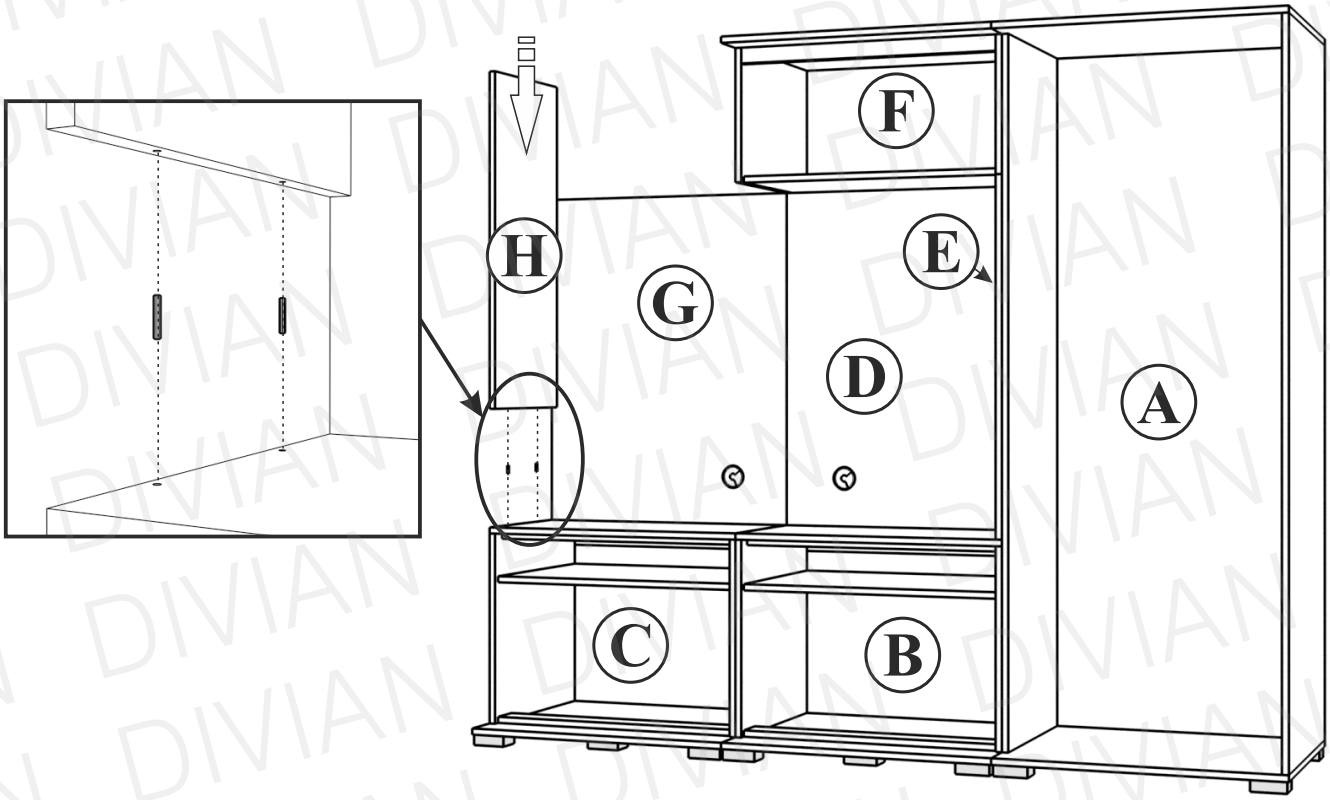

10

2x

(Gardrób csomag)

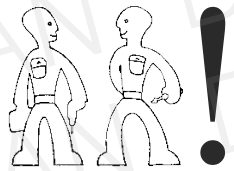

I elemet támassza alá a bútorösszehúzók behelyezéséig.

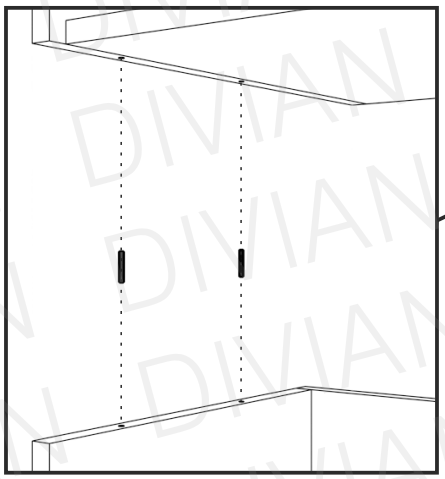

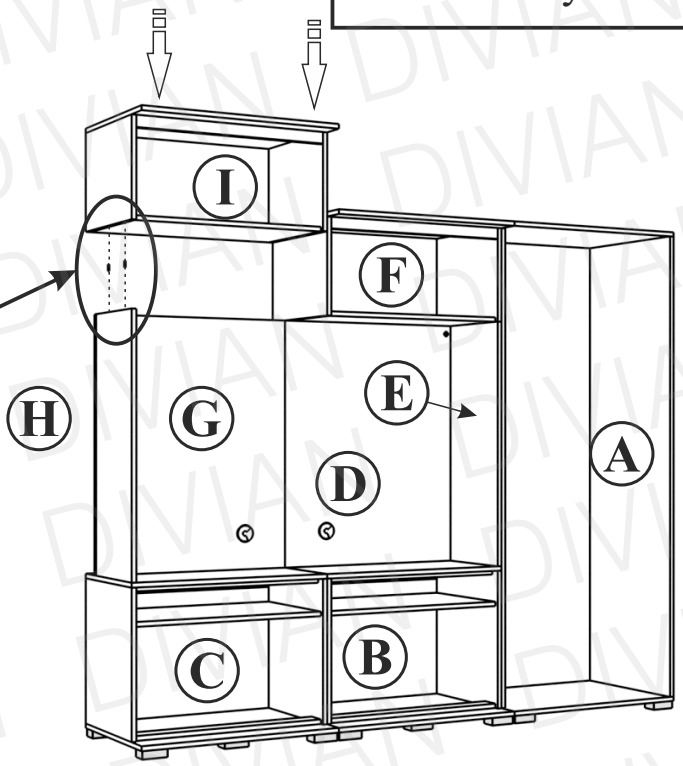

11

4x 4x 2x

(Gardrób csomag)

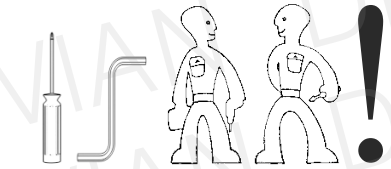

I elemet támassza alá a bútorösszehúzók behelyezéséig.

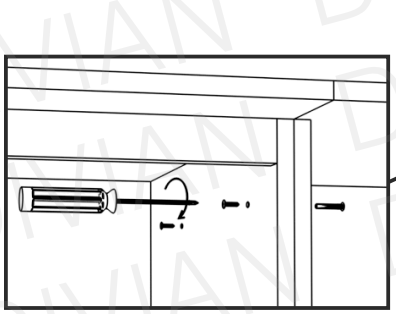

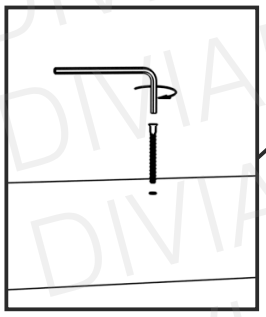

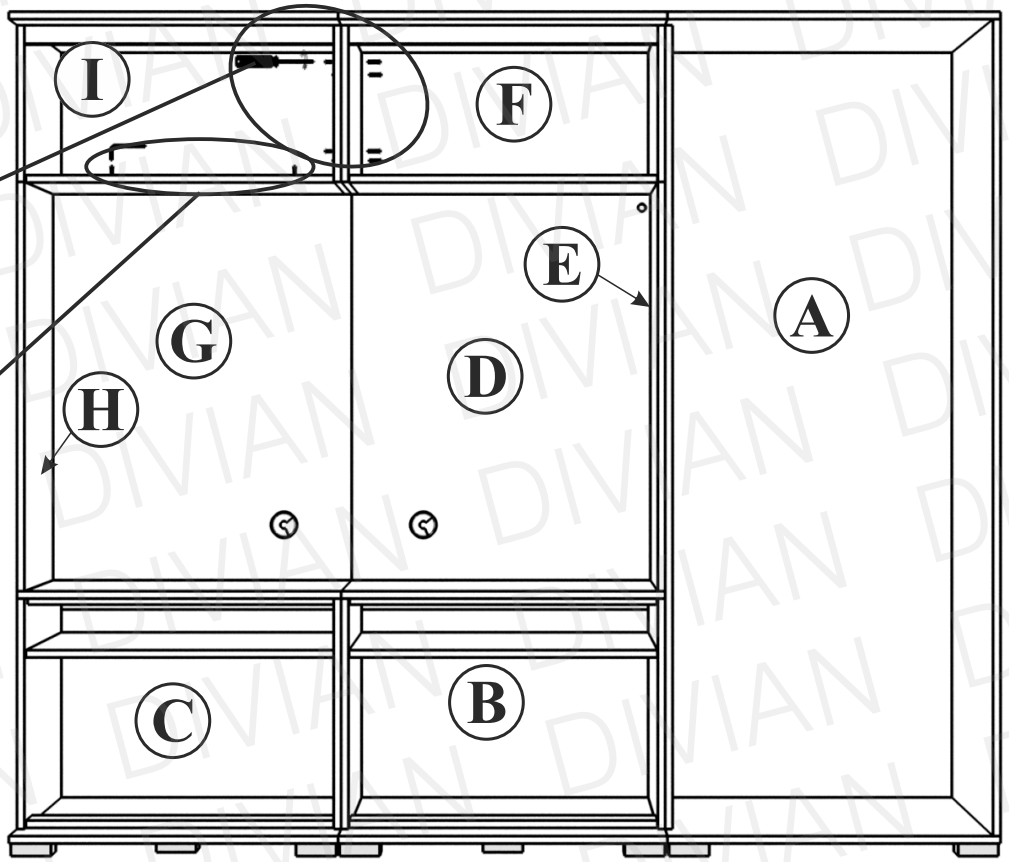

12

4x 4x

(Gardrób csomag)

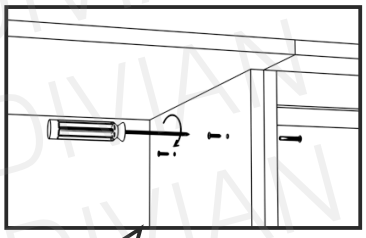

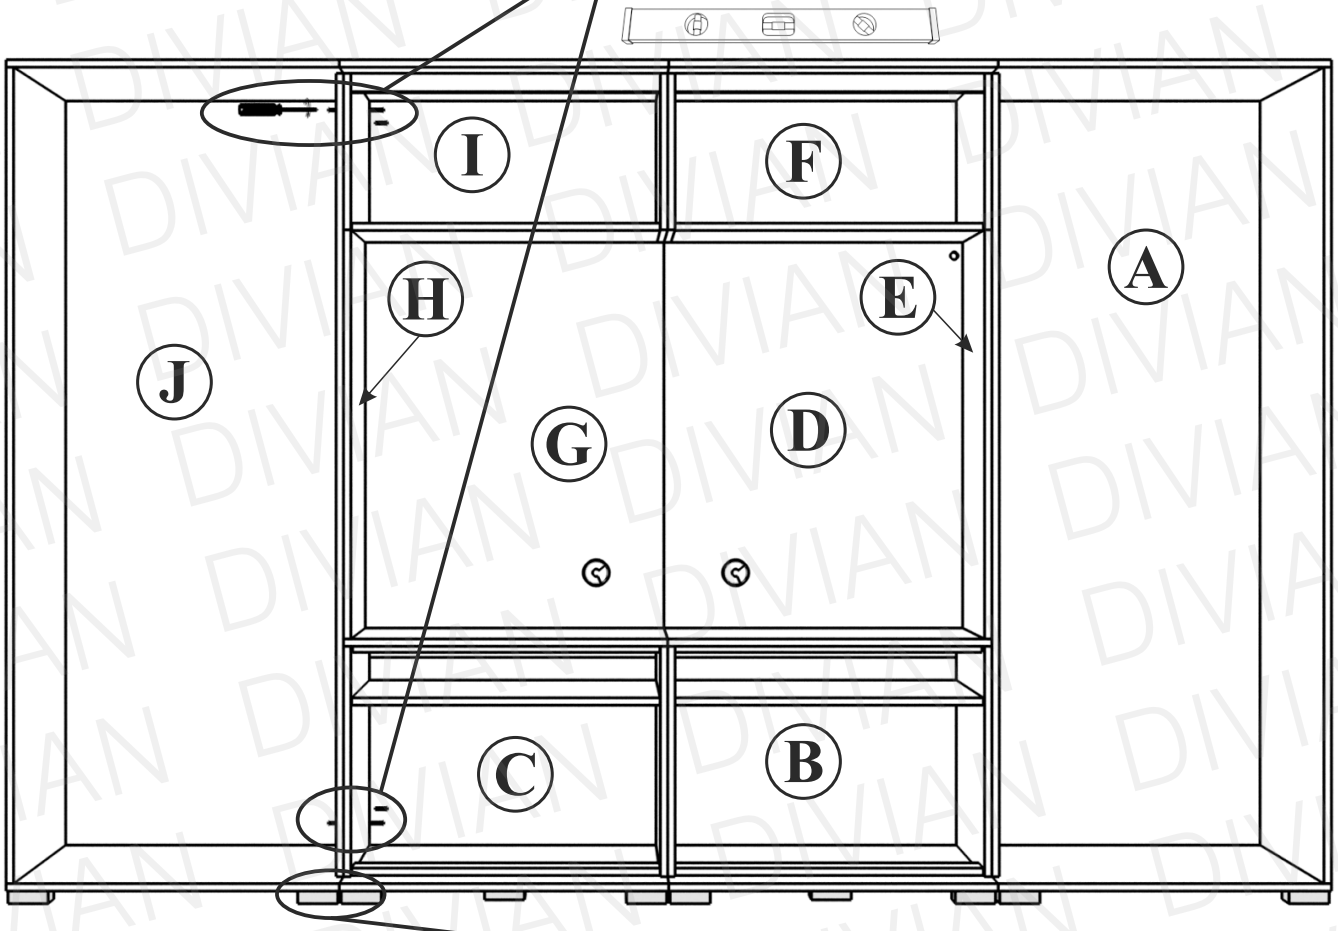

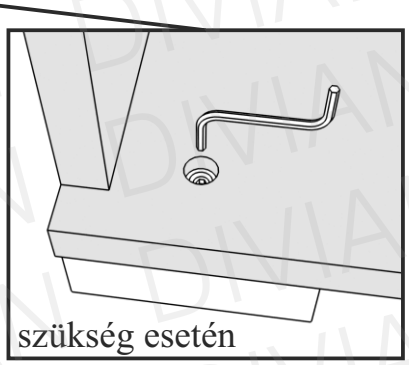

szükség esetén

Alsó magasító esetében a J elemet emeljék fel a magasítóra, és 3 db bútorösszehúzóval rögzítsék! Miután a korpusz összeállt, és a magasítóhoz is rögzítették, a fiókok behelyezését a 25. oldaltól találja. Ezt a lépést később is elvégezheti!

További lépésekben a tolóajtó és a fiókkonténer szerelési útmutatóját követheti.

13

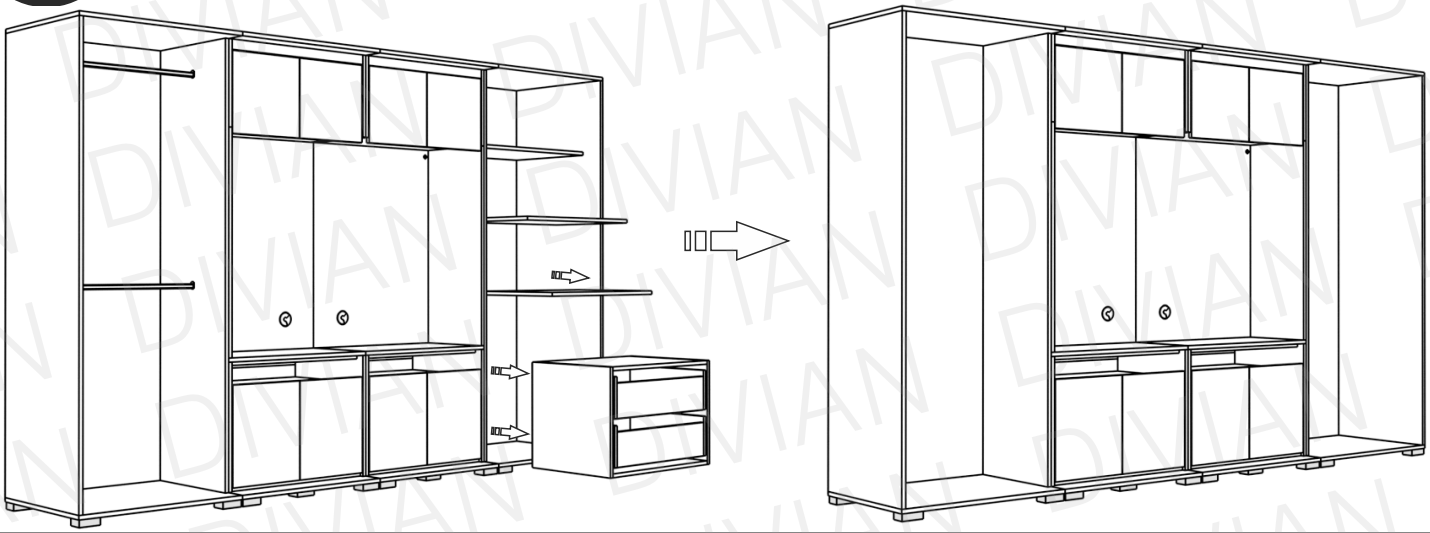

Amennyiben korábban nem tették meg, a belső elrendezést szedjék ki a korpuszokból (fiókkonténer, polcok, mandlirudak), mielőtt a végső helyükre szerelik azokat!

14

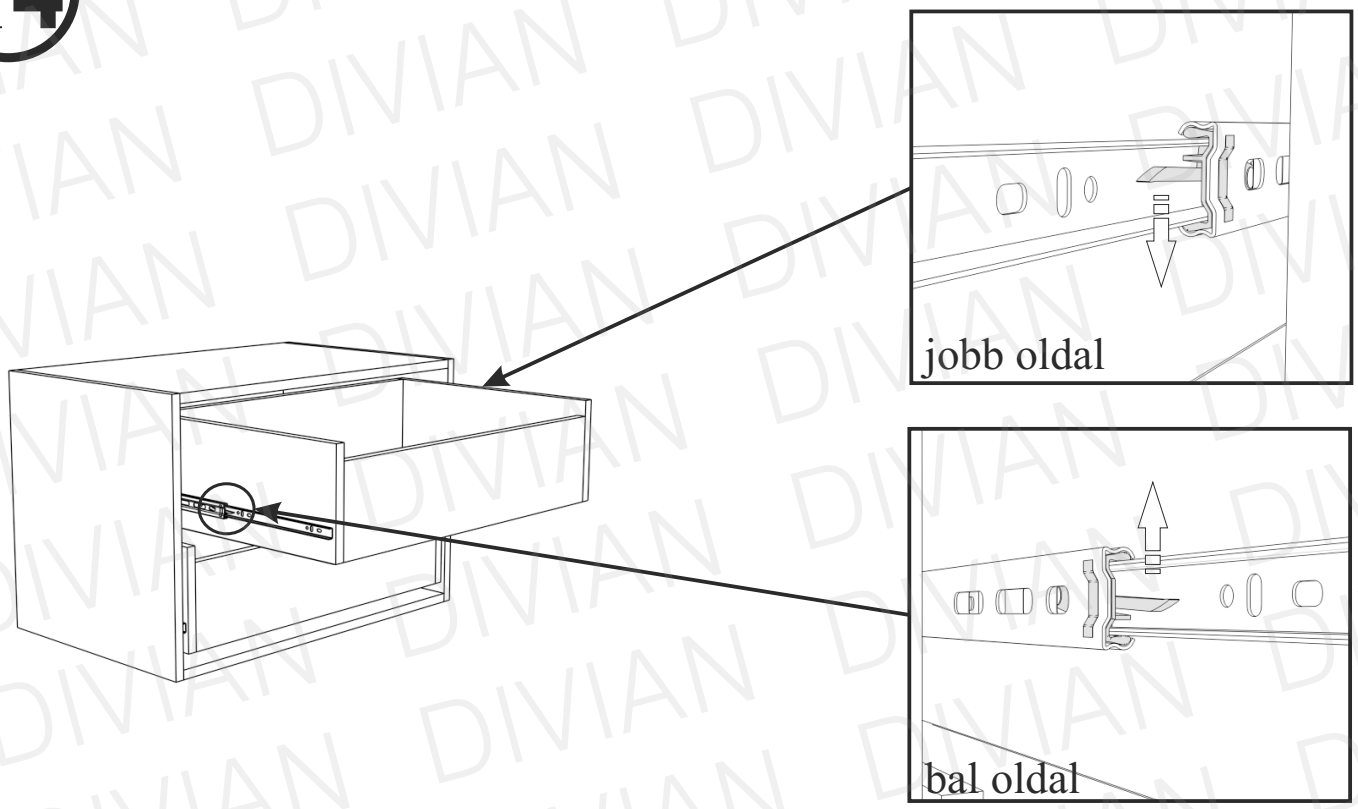

Fiók eltávolításához, húzza ki teljesen a fiókot, és bal oldalt nyomja felfele, jobb oldalt nyomja lefele a műanyag kis kart, és húzza tovább a fiókot.

15

2x

(Fiókkonténer csomag)

Az üres fiókkonténert helyezzék a gardróbba úgy, hogy elől a belső oldalfalakkal szineljen.
A fiókkonténer mindkét oldalt furattal van ellátva annak érdekében, ha a másik oldalra szeretné azt helyezni.

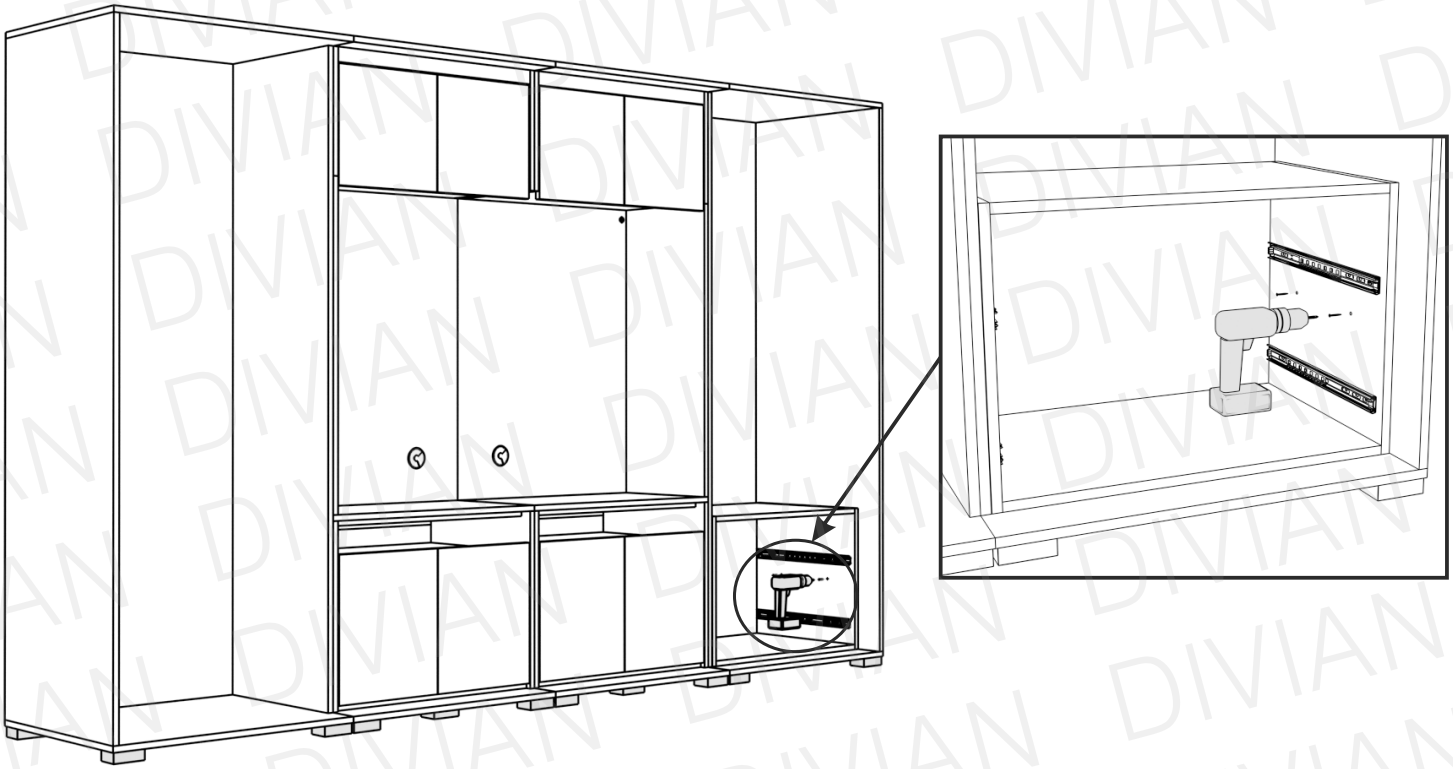

16

1x 1x 18x

(Tolóajtó csomag)

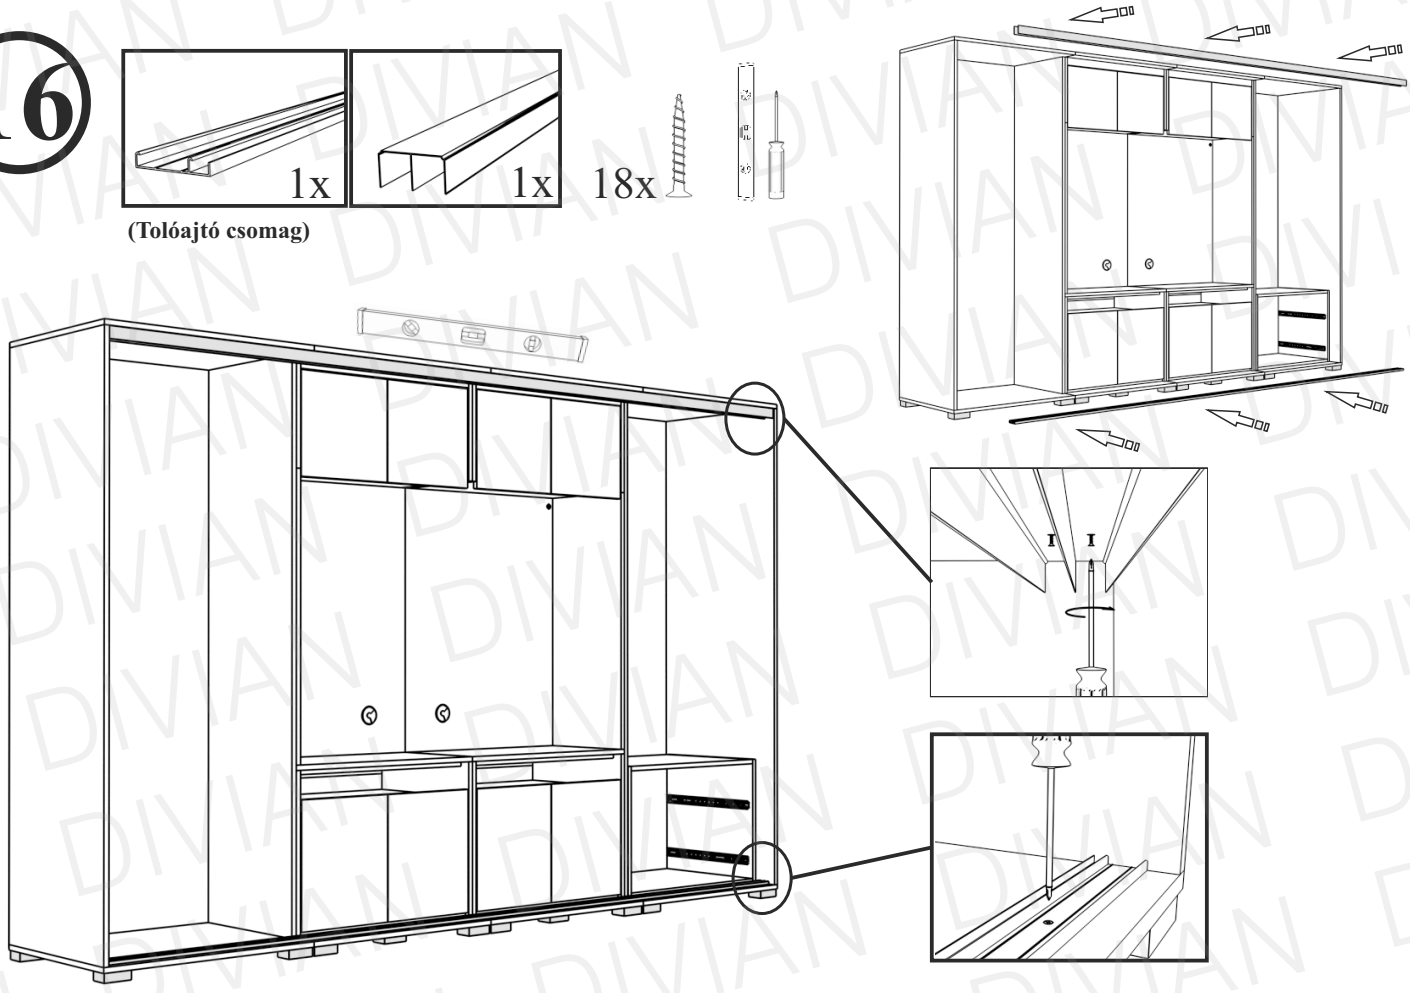

17

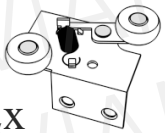

2x
(Tolóajtó csomag)



6x

Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.

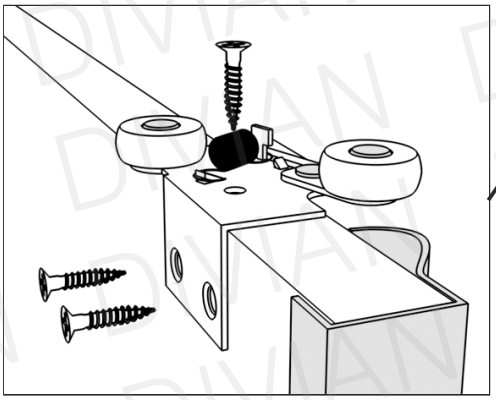

18

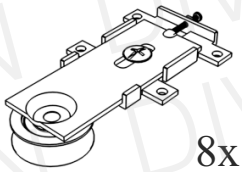

2x
(Tolóajtó csomag)

8x

Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.

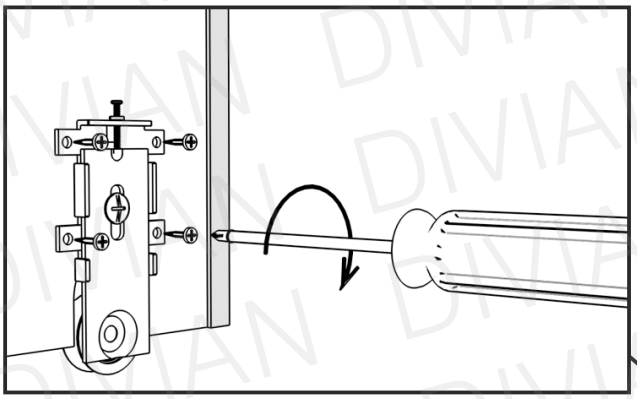

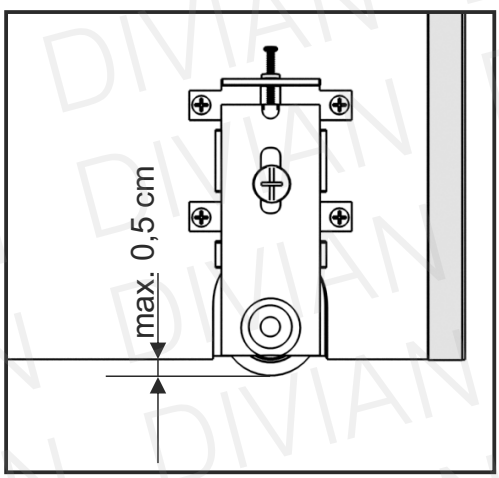

Alaphelyzetben a görgő maximum
0,5 centiméterrel lehet lentebb a bútorlapnál.

19

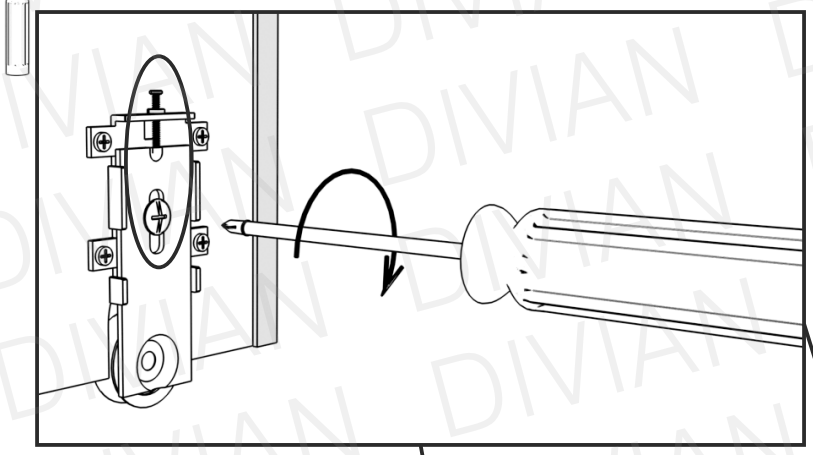

A görgő megfelelő helyzetét a felső és középső csavar segítségével állíthatja be. Fontos, hogy egy ajtón azonos beállítások legyenek! Az ajtók behelyezése után ezekkel a csavarokkal tudja pontosítani azok helyzetét, amennyiben azt szükségesnek látja. Továbbra is figyelve, hogy egy ajtón azonos beállítások legyenek!

20

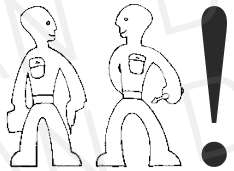

Illessze az ajtó felső részét a felső sínbe, tolja fel amennyire lehetséges, hogy függőleges helyzetbe állíthassa az ajtót. Majd engedje rá az alsó sínre.
Ismételje meg az összes ajtóval a műveletet.

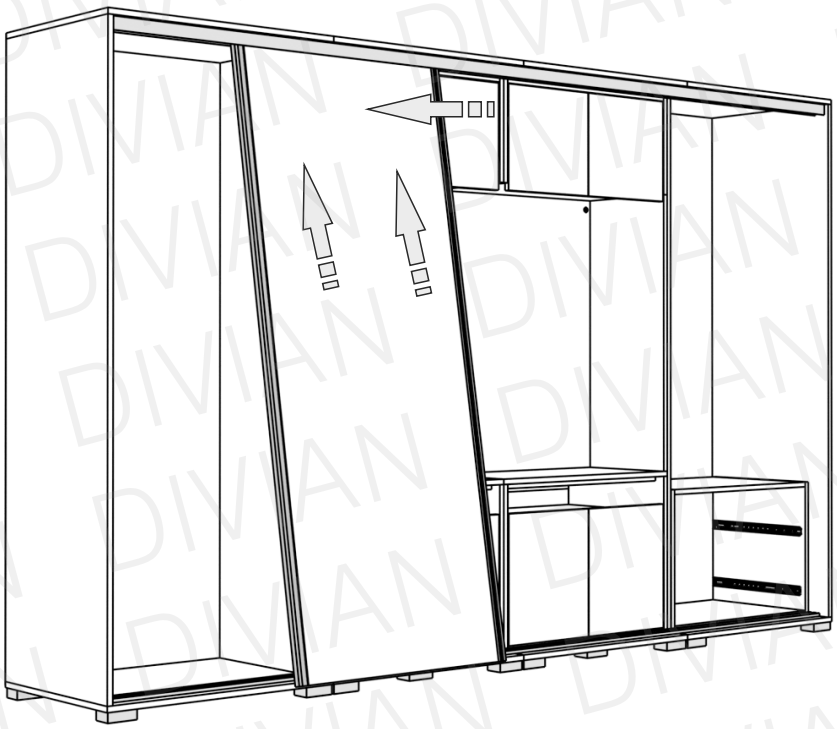

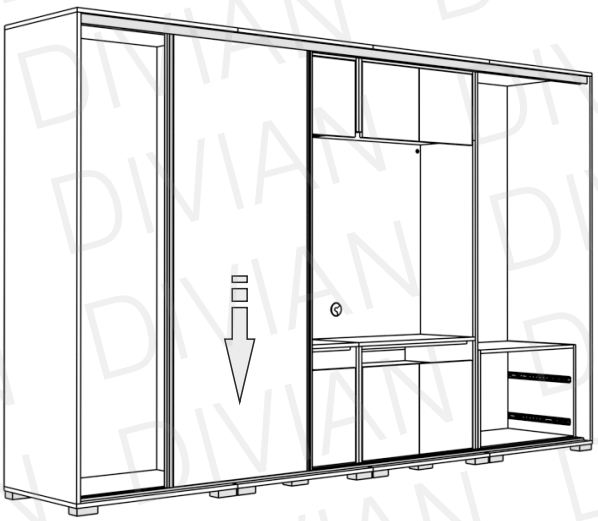

21

8x
(Tolóajtó csomag)

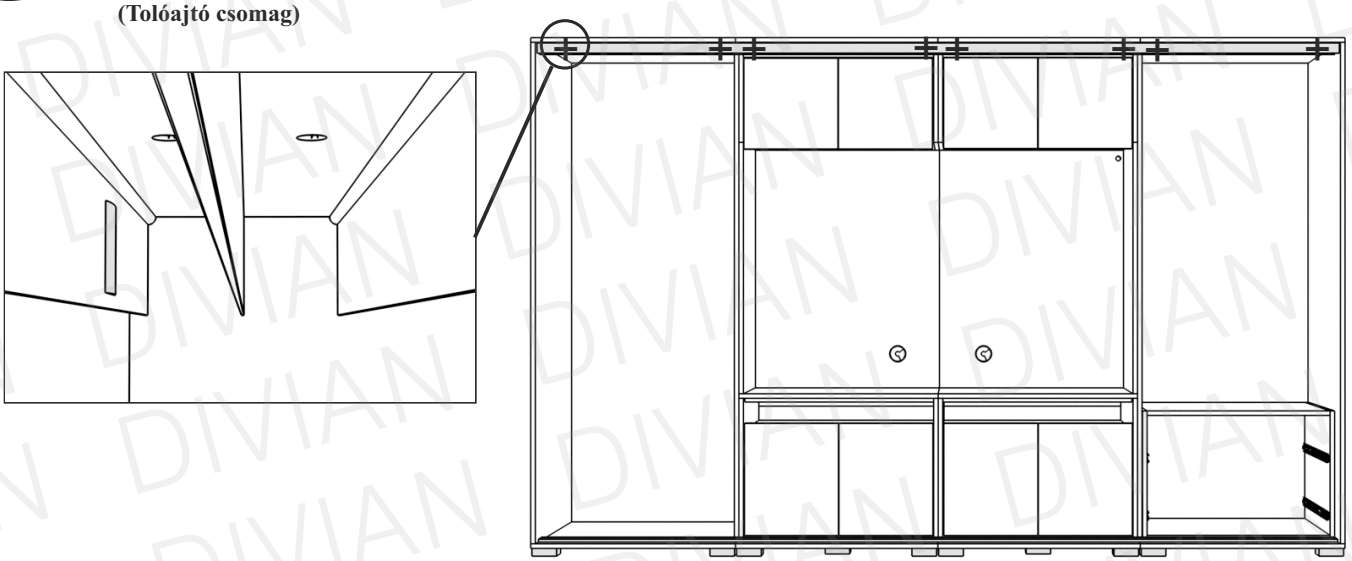

Görgő támaszokat ragassza fel a felső sín felületeire. Nezze meg zárt állapotban hol helyezkednek el a felső görgők, és azokra a pontokra ragassza fel. Ezzel akadályozva, az ajtó becsapódását használatkor.

22

4x
(Gardrób csomag)

8x

Csúsztassa az akasztókba a mándli rúdakat!

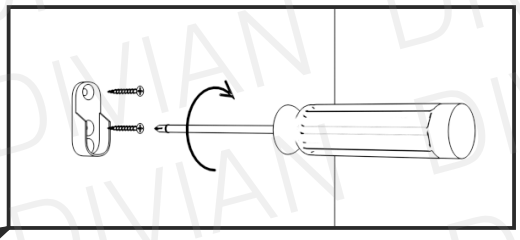

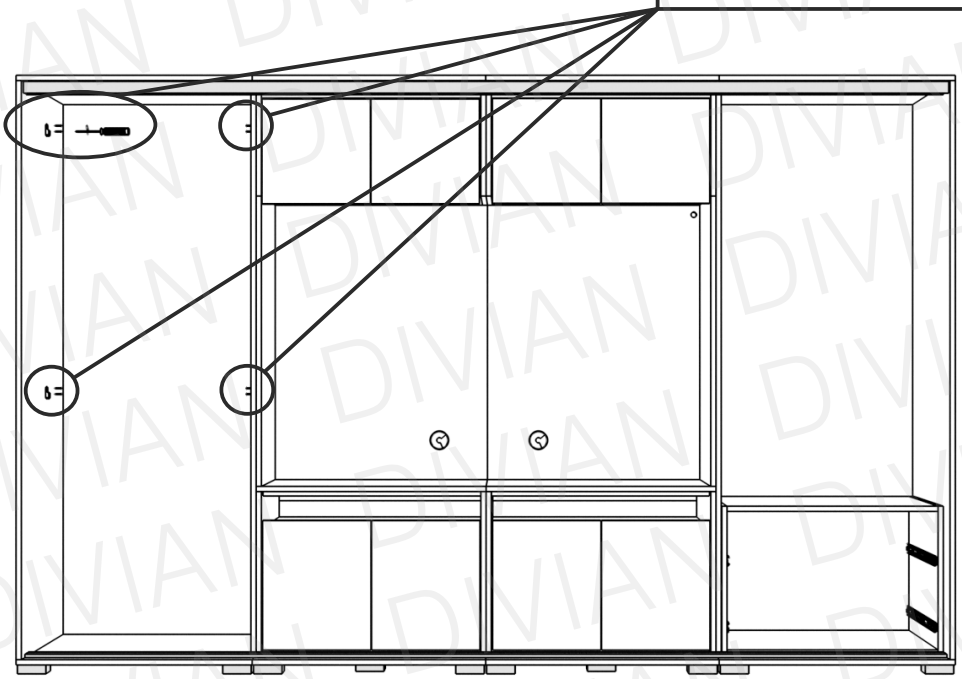

23

12x
(Gardrób csomag)

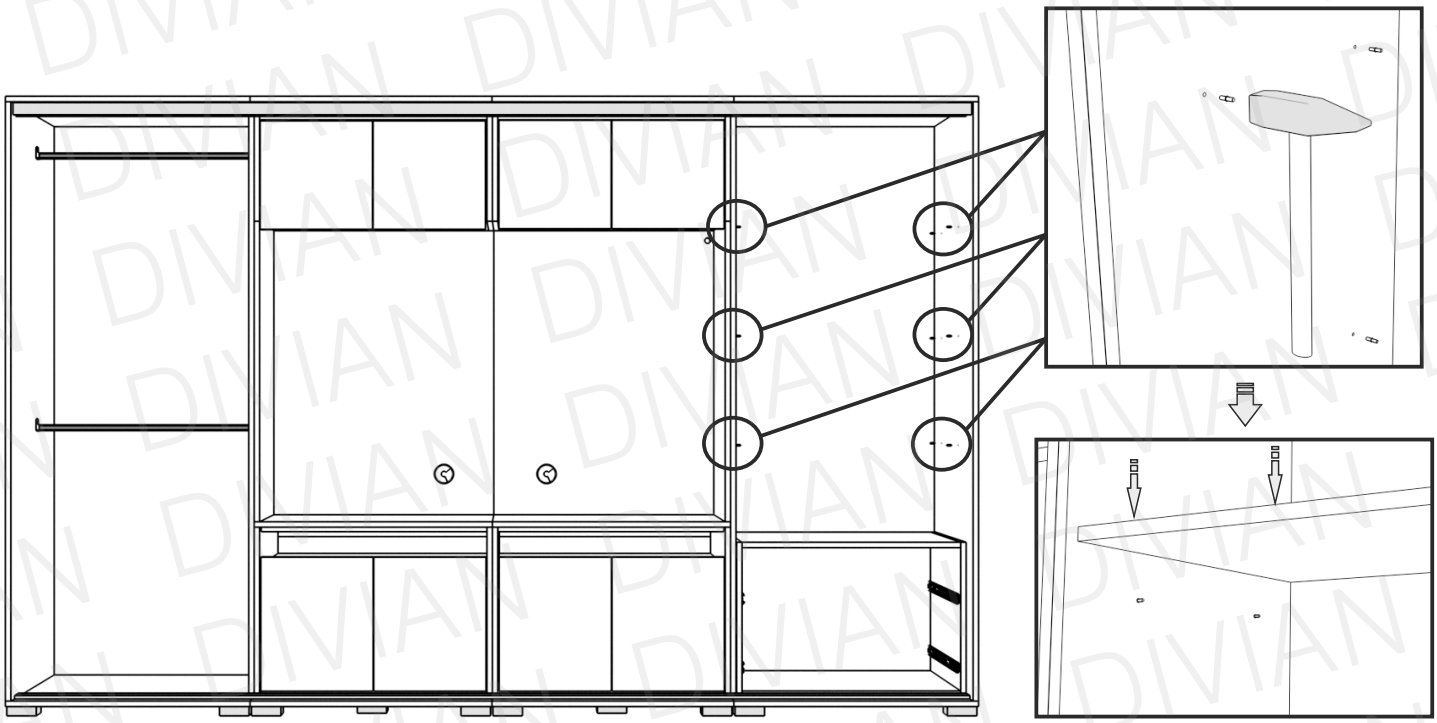

24

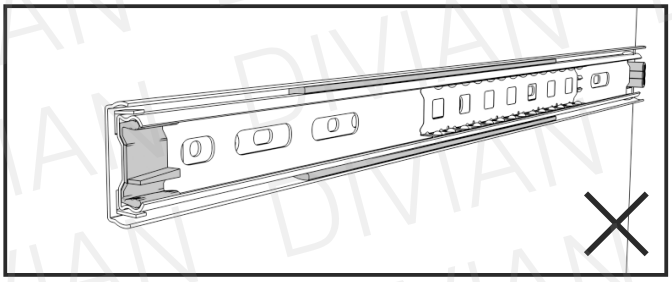

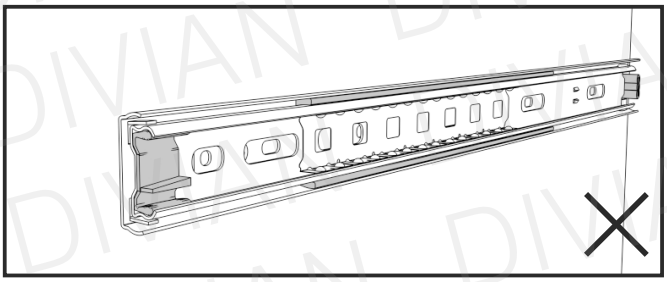

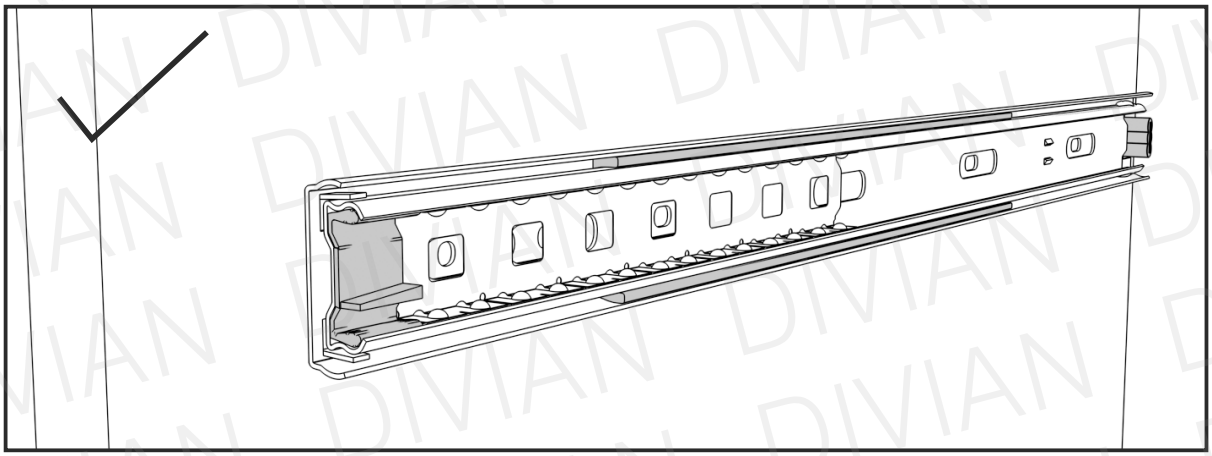

A fiók behelyezése előtt, állítsa a megfelelő helyzetbe a síneket a gardróbon! A sínt állítsa zárt állapotba, a görgős elemrészt feltétlen húzza egészen előre!

25 !

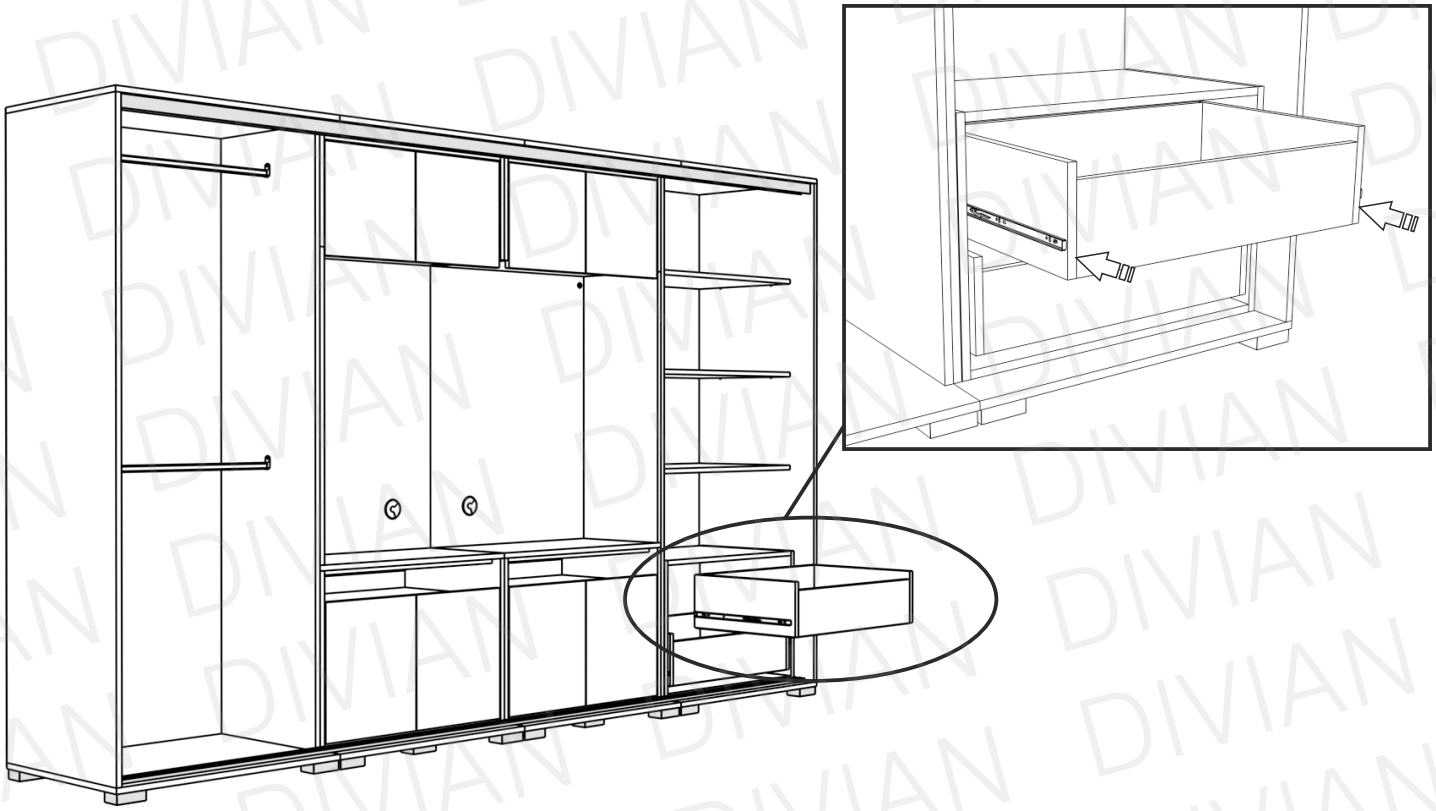

Pontos illesztés

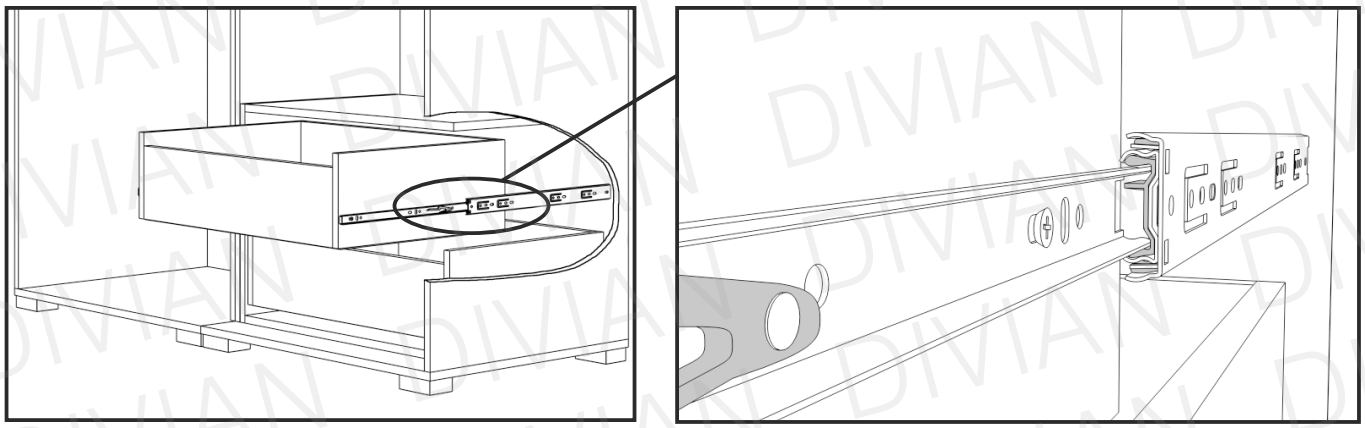

Illesszék a fióktestre szerelt sínpárt a gardróbon található sínhez, mindkét oldalt ellenőrizzék, hogy sikerült-e pontosan beilleszteni. Ezután tolják be a fiókot.
Ha nem sikerült elsőre, semmiképpen se rángassák a fiókot, húzzák vissza ki, és a 24. lépés szerint állítsák be a gardróbon található sínt, majd ismételjék meg a 25. pontot.

Felső magasító

Tolóajtó csomag tartalma:

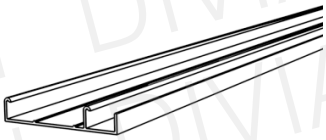
alsó sín 1db


18db

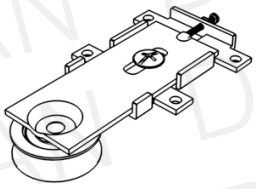
alsó görgő 8db

32db

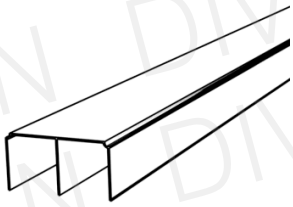
felső sín 1db

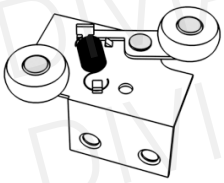
felső görgő 8db

24db

fékek 8db

Felső magasító csomag tartalma:

bútorösszehúzó M5x30 24db


bútorösszehúzó M4x12 24db


polctartó 16db

Szükséges szerszámok:

Ne egyedül végezze az összeállítást!

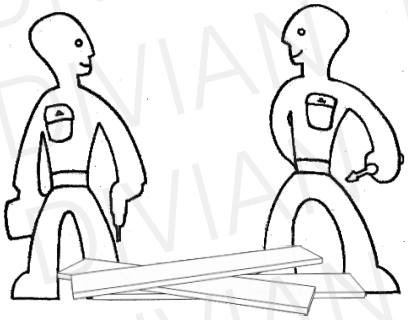

Óvja az elemeket a sérülésektől!

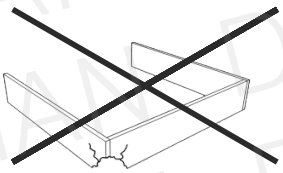

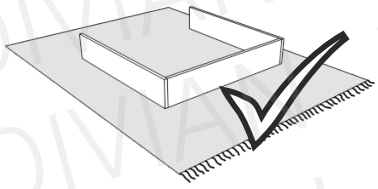

A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!

26

24x M5x30 24x M4x12

A már összeszerelt gardróbra illesszék fel óvatosan a felső magasítót elemenként!
Majd rögzítsék azokat egymáshoz, és a gardróbhoz!

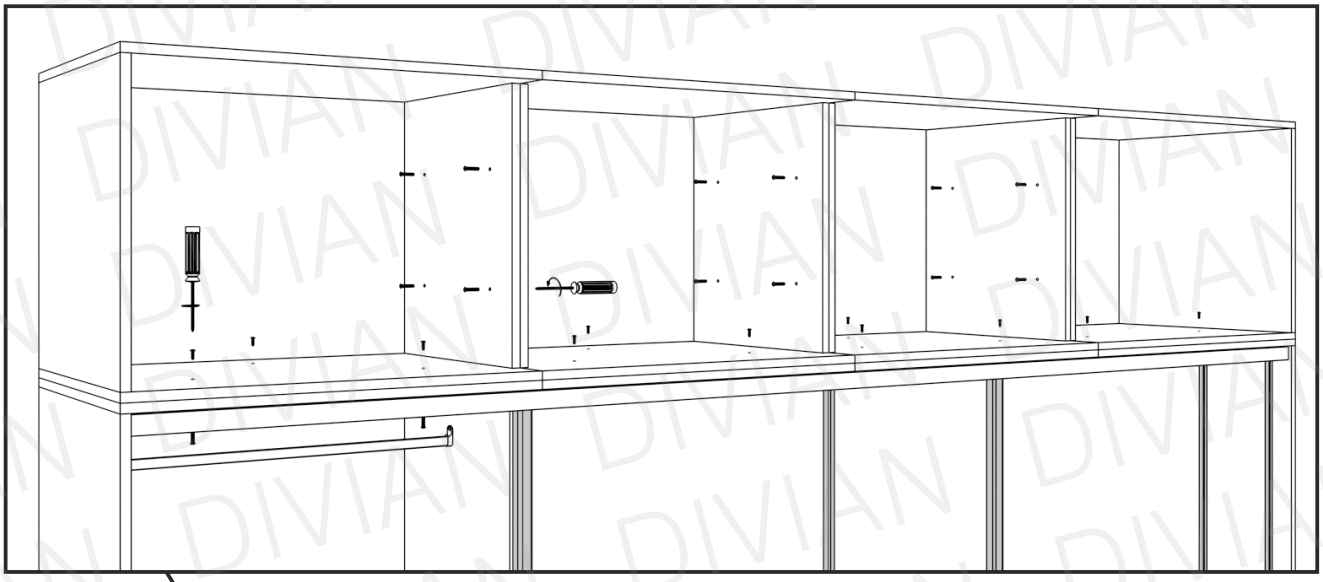

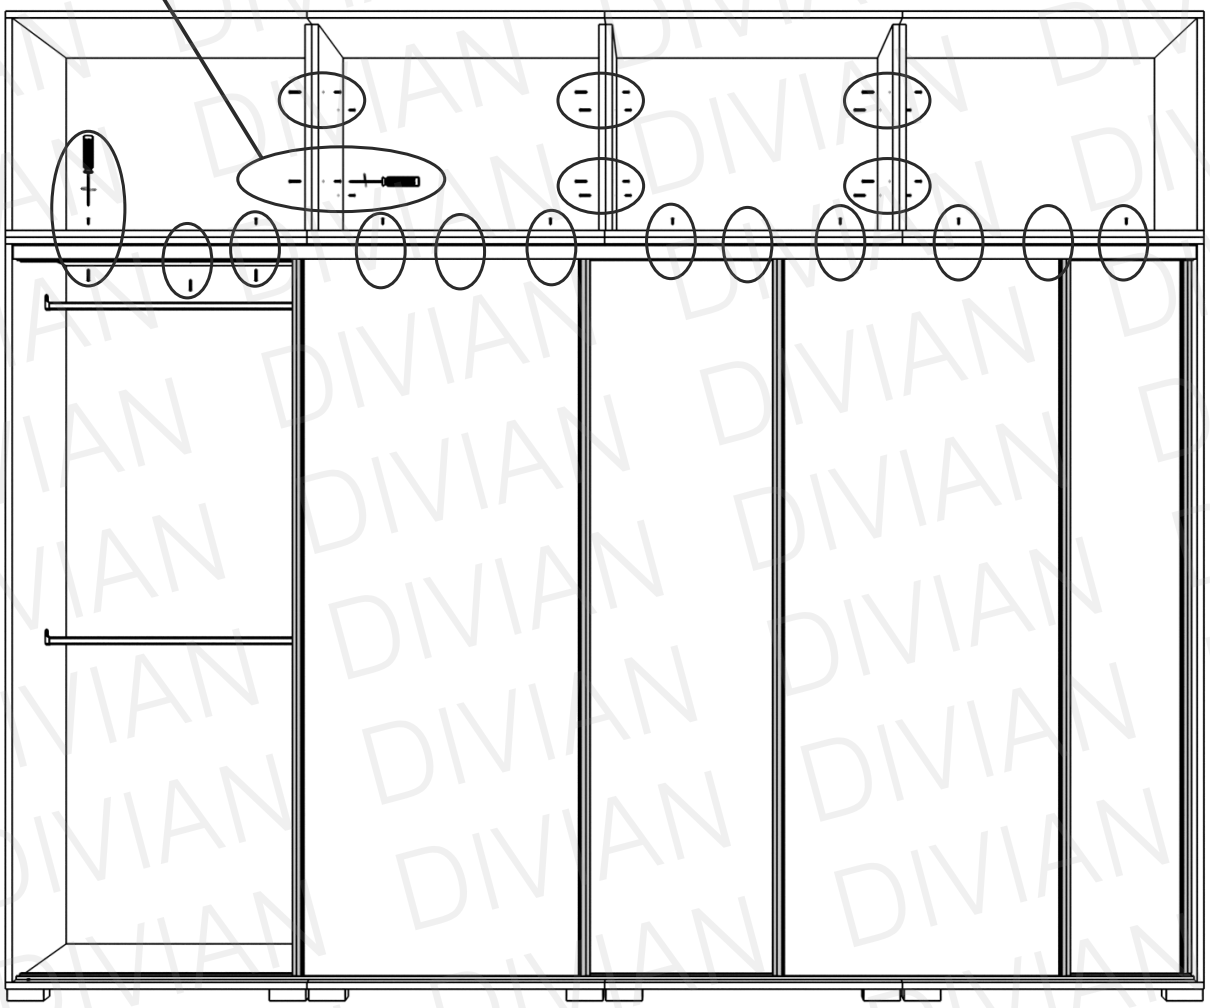

27

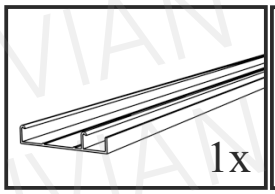

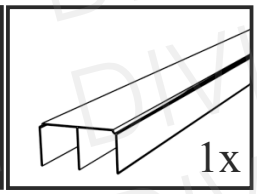

(Tolóajtó csomag)

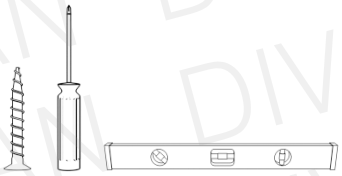

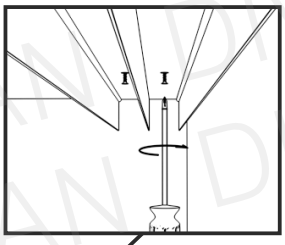

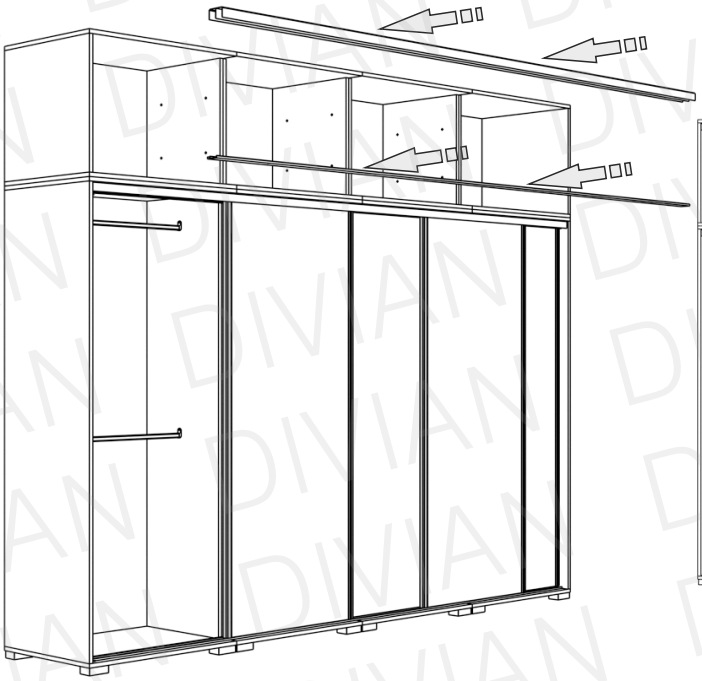

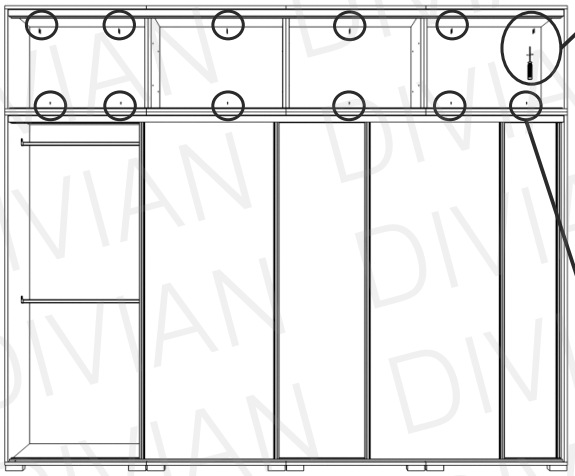

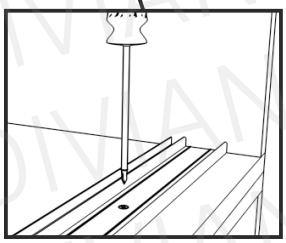

28

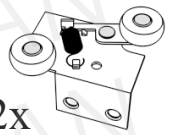

(Tolóajtó csomag)



Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.

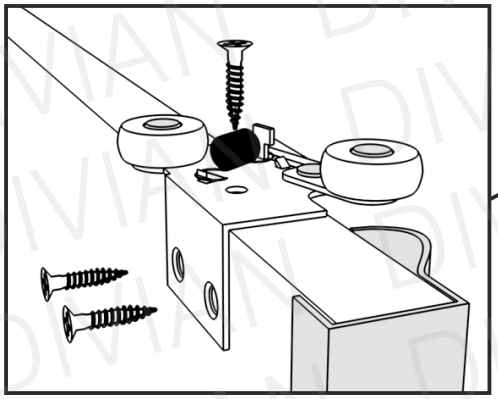

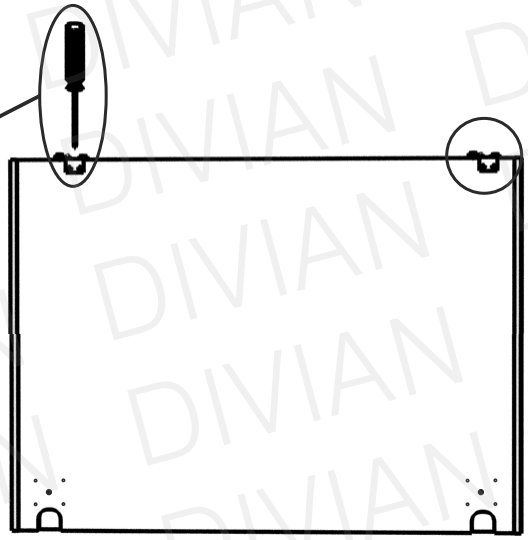

29

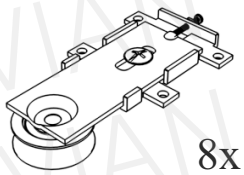

2x

(Tolóajtó csomag)

8x

Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.

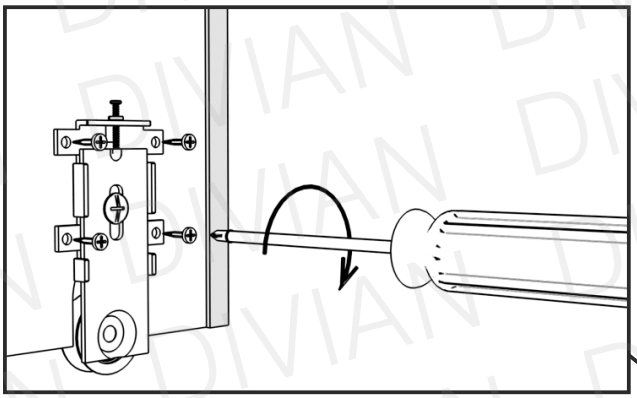

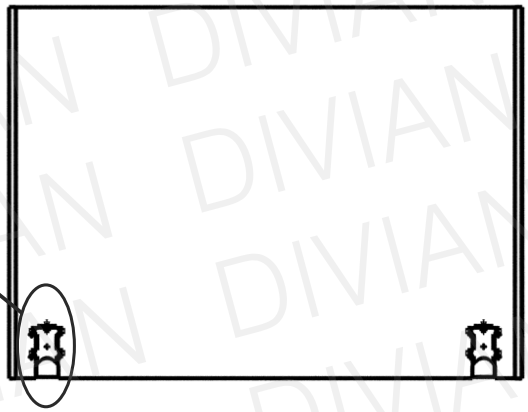

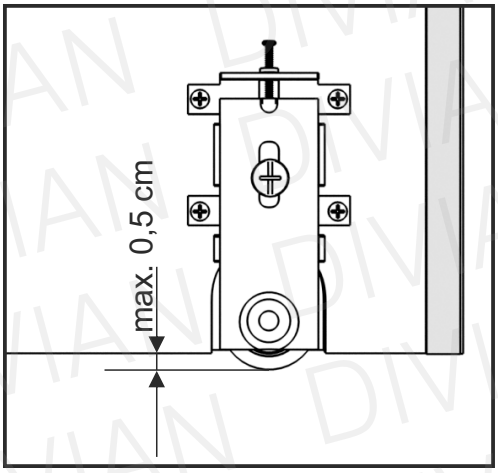

Alaphelyzetben a görgő maximum 0,5 centiméterrel lehet lentebb a bútorlapnál.

30

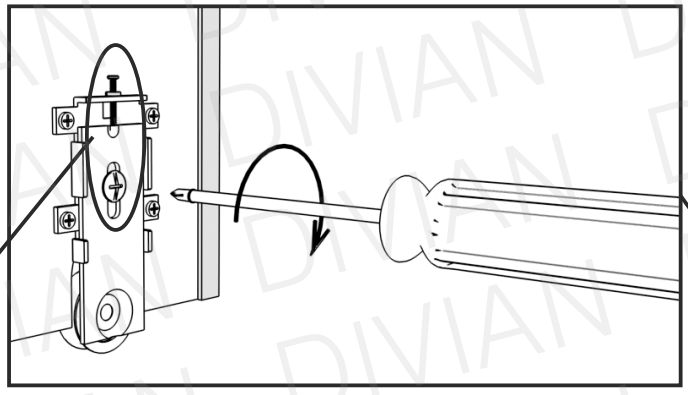

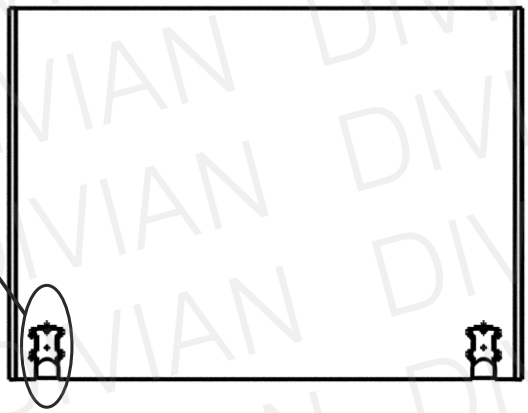

A görgő megfelelő helyzetét a felső és középső csavar segítségével állíthatja be. Fontos, hogy egy ajtón azonos beállítások legyenek! Az ajtók behelyezése után ezekkel a csavarokkal tudja pontosítani azok helyzetét, amennyiben azt szükségesnek látja. Továbbra is figyelve, hogy egy ajtón azonos beállítások legyenek!

31

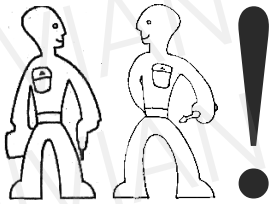

Illessze az ajtó felső részét a felső sínbe, tolja fel amennyire lehetséges, hogy függőleges helyzetbe állíthassa az ajtót. Majd engedje rá az alsó sínre.
Ismételje meg az összes ajtóval a műveletet.

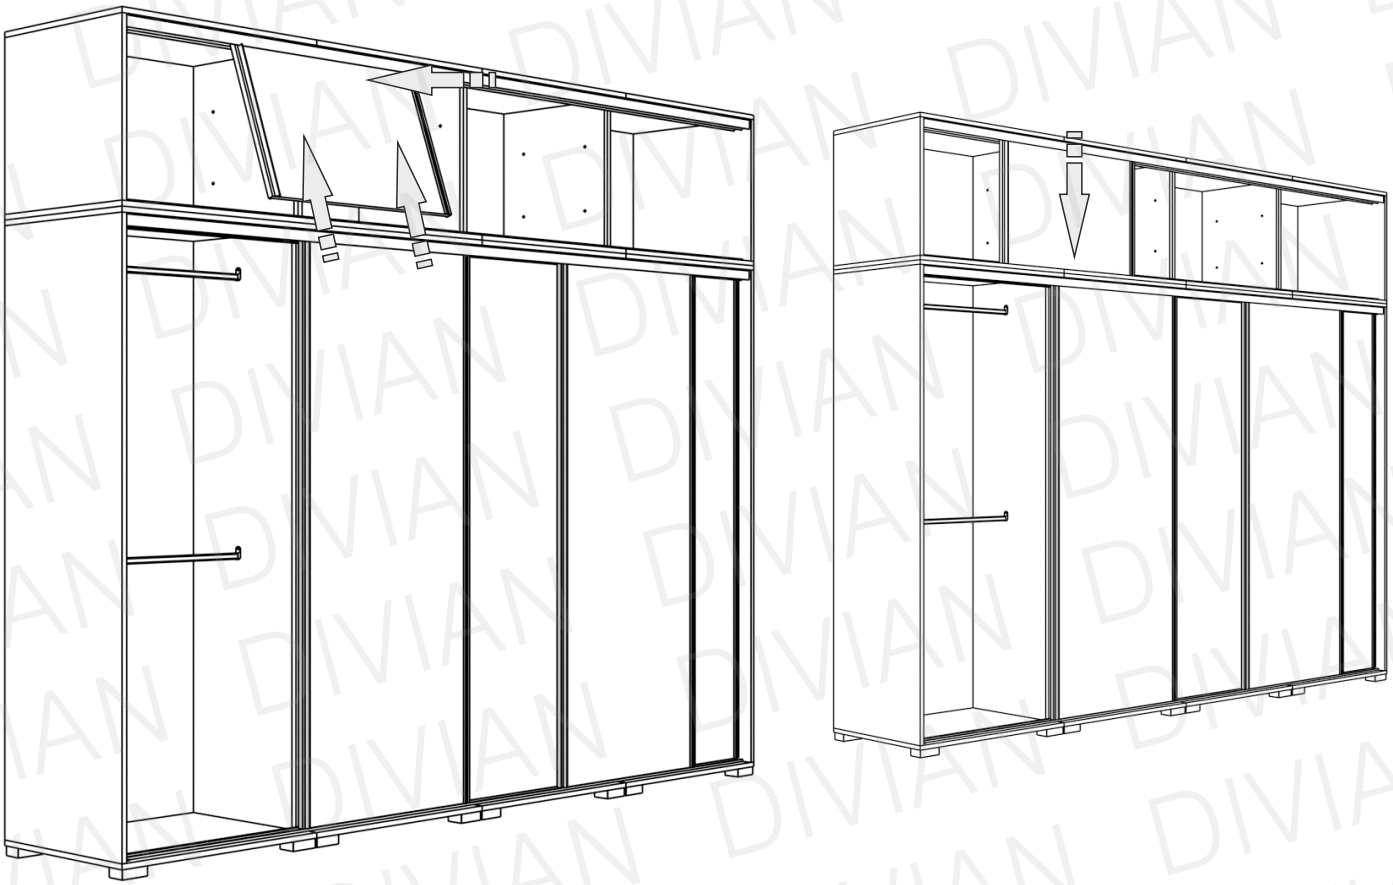

32

16x 

Tolja el az ajtókat, és helyezze be a polctartókat, majd a polcokat.

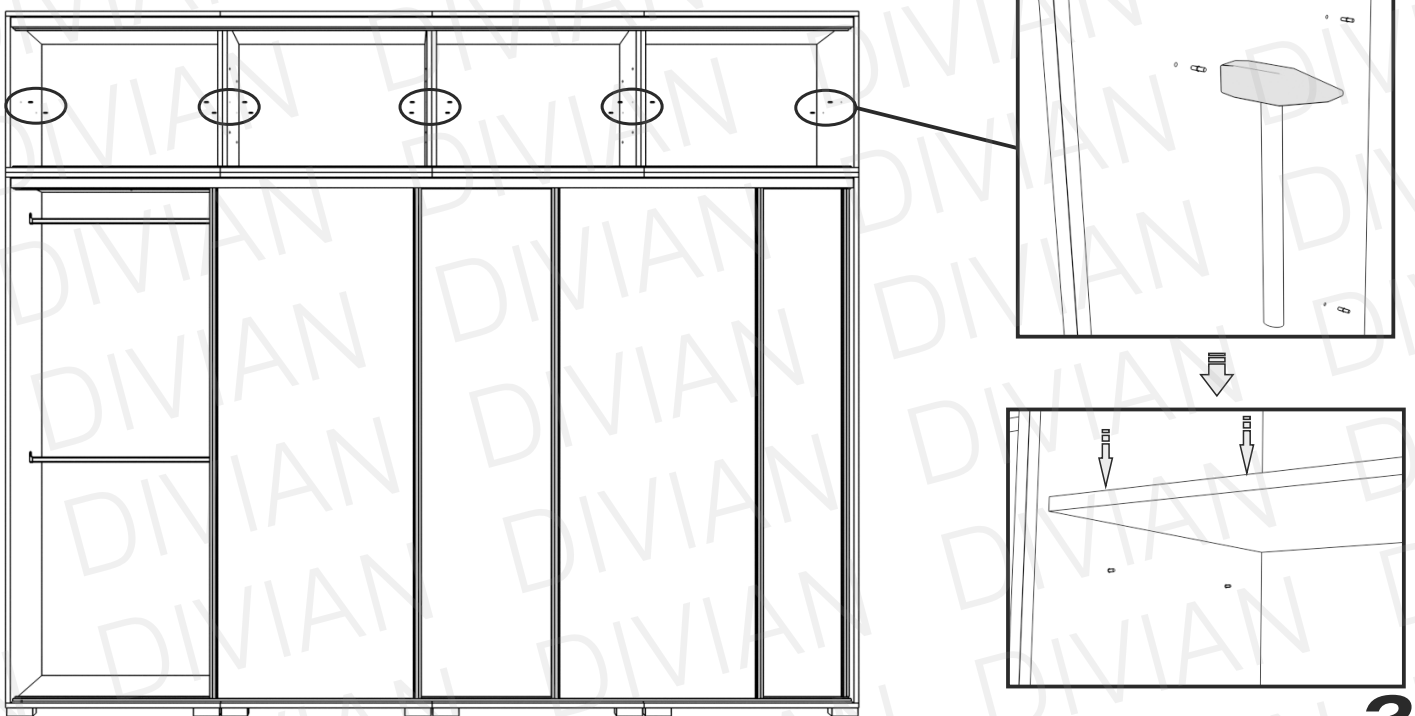

Alsó magasító

Csomag tartalma:

bútorösszehúzó M5x30 18db



bútorösszehúzó M4x12 14db



bútorösszehúzó M4x35 4db

Szükséges szerszámok:

Ne egyedül végezze az összeállítást!

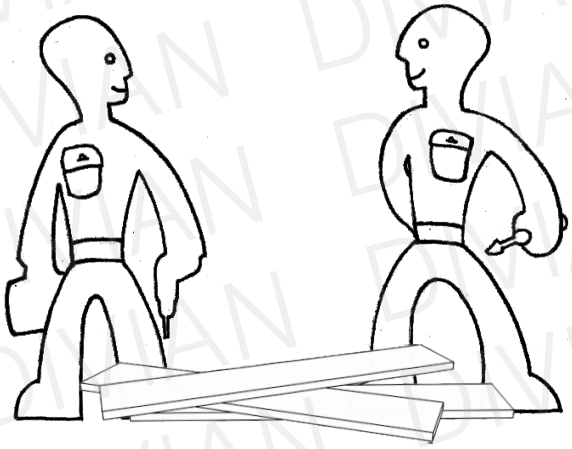

Óvja az elemeket a sérülésektől!

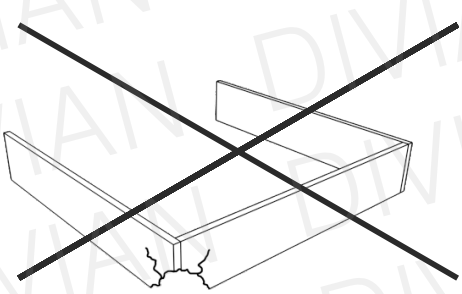

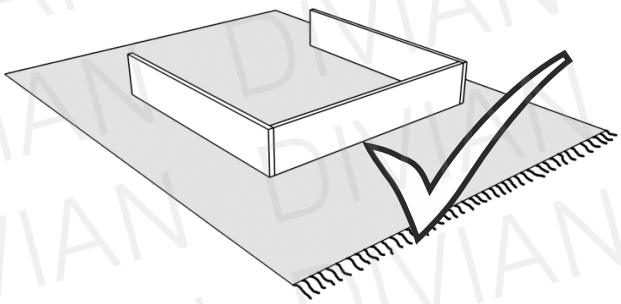

A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!

Az alsó magasító beszerelését feltétlen még a fiókkonténer rögzítése előtt tegye meg!
Amennyiben korábban vásárolt gardróbhoz illeszti a magasítót, előtte szerelje szét a gardróbot, vegye le az ajtókat, távolítsa el a belső elrendezést, szerelje ki a fiókkonténert, vagy korábbi változatnál vegye ki a fiókokat. Szerelje le a síneket, és a gardrób korpusz elemeket is válassza szét egymástól, hogy könnyebben tudják azokat mozgatni.
A gardrób lábakat helyezze át az alsó magasítóra!

1a

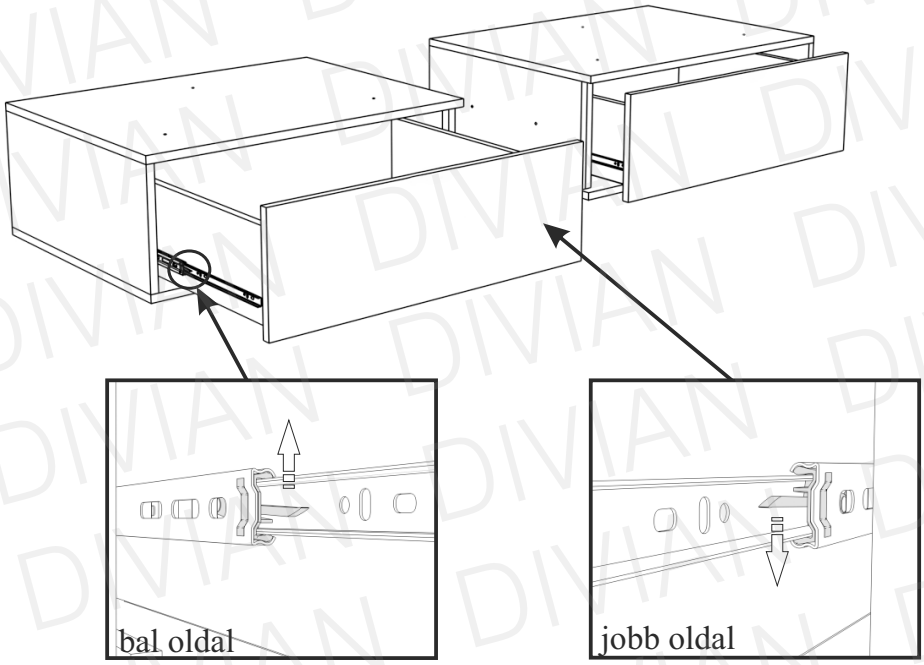

Fiók eltávolításához, húzza ki teljesen a fiókot, és bal oldalt nyomja felfele, jobb oldalt nyomja lefele a műanyag kis kart, és húzza tovább a fiókot.

2a

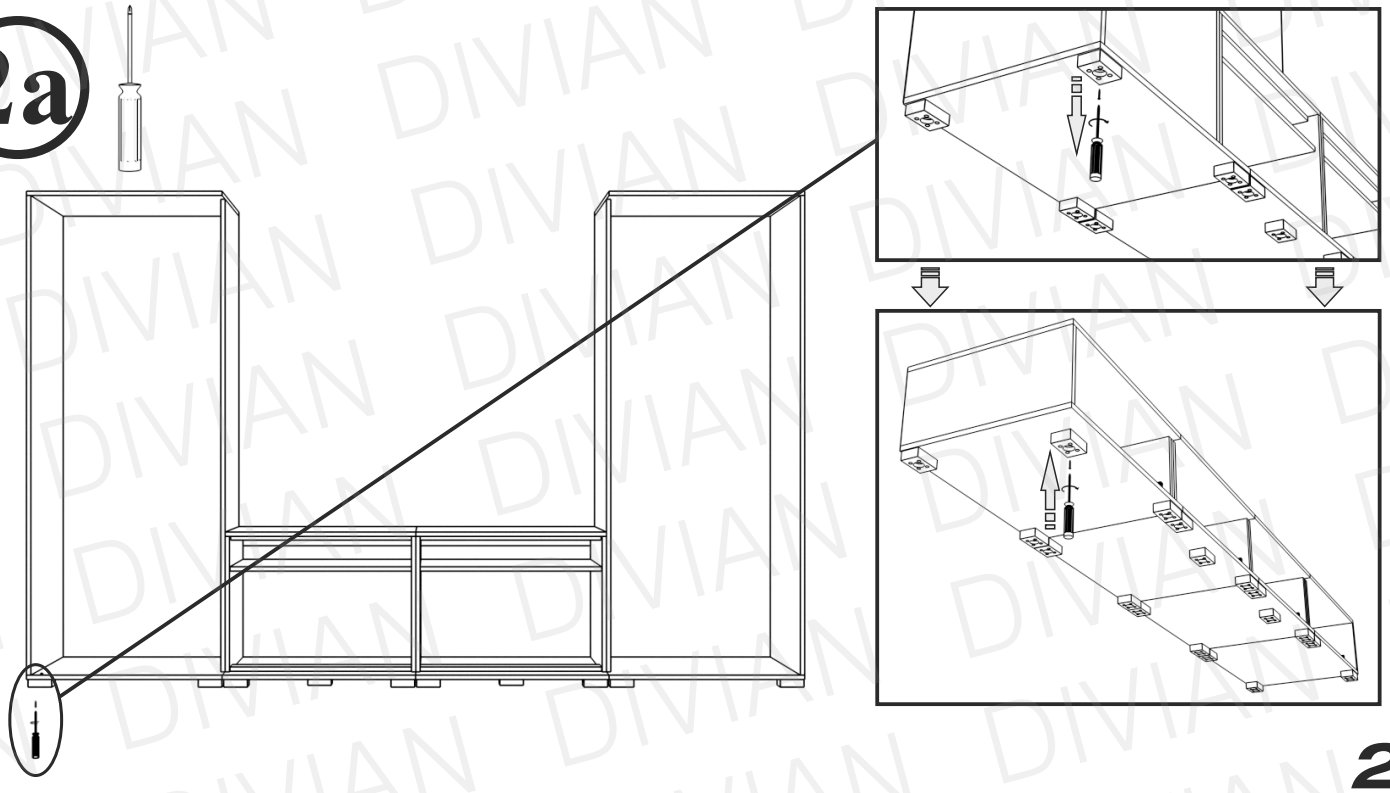

3a

6x M5x30 4x M4x35 2x M4x12

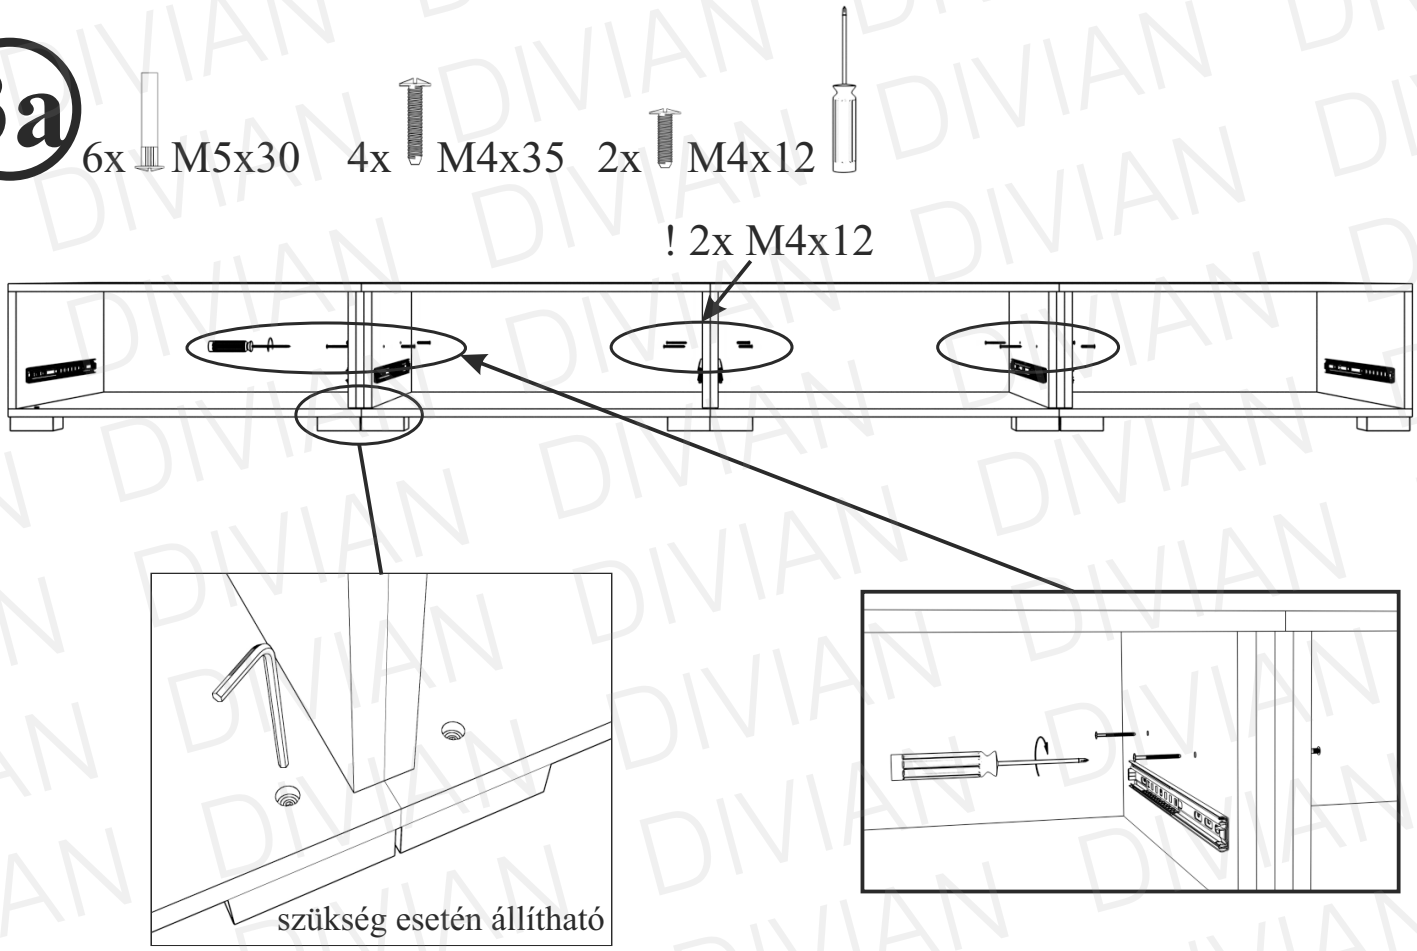

Miután összeszerelték a magasítókat térjenek vissza a 3.oldal 1. pontjára, és kezdjék meg a gardrób összeállítását.
Figyeljenek, mert bizonyos elemeket a magasítóra kell helyezni, és rögzíteni elemenként 3 darab bútorösszehúzóval, amiket az alsó magasító csomagjában találnak.

4a

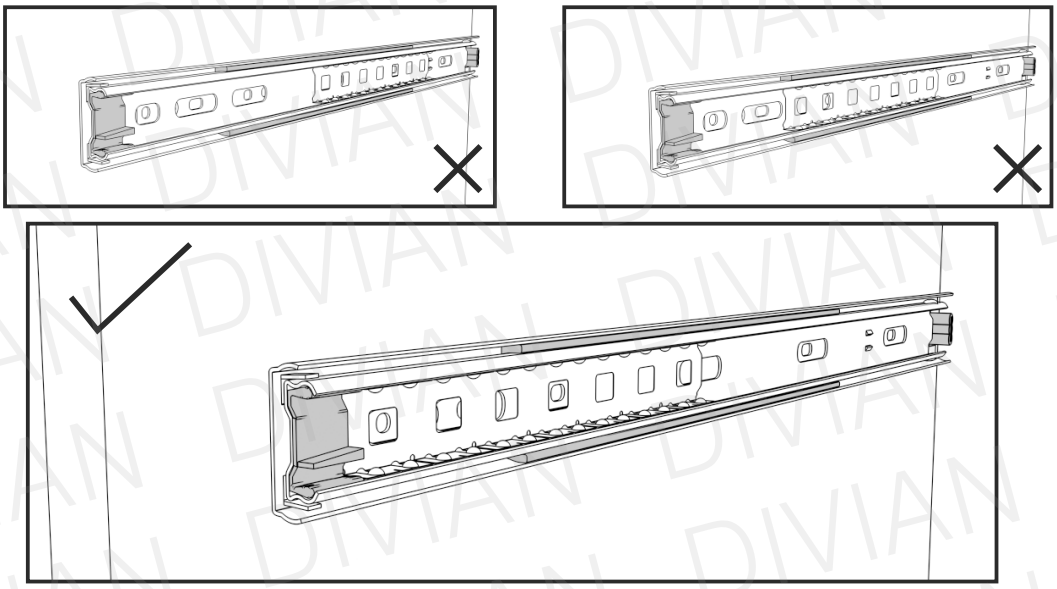

A fiók behelyezése előtt, állítsa a megfelelő helyzetbe a síneket az alsó magasítón! A sínt állítsa zárt állapotba, a görgős elemrészt feltétlen húzza egészen előre!

5a

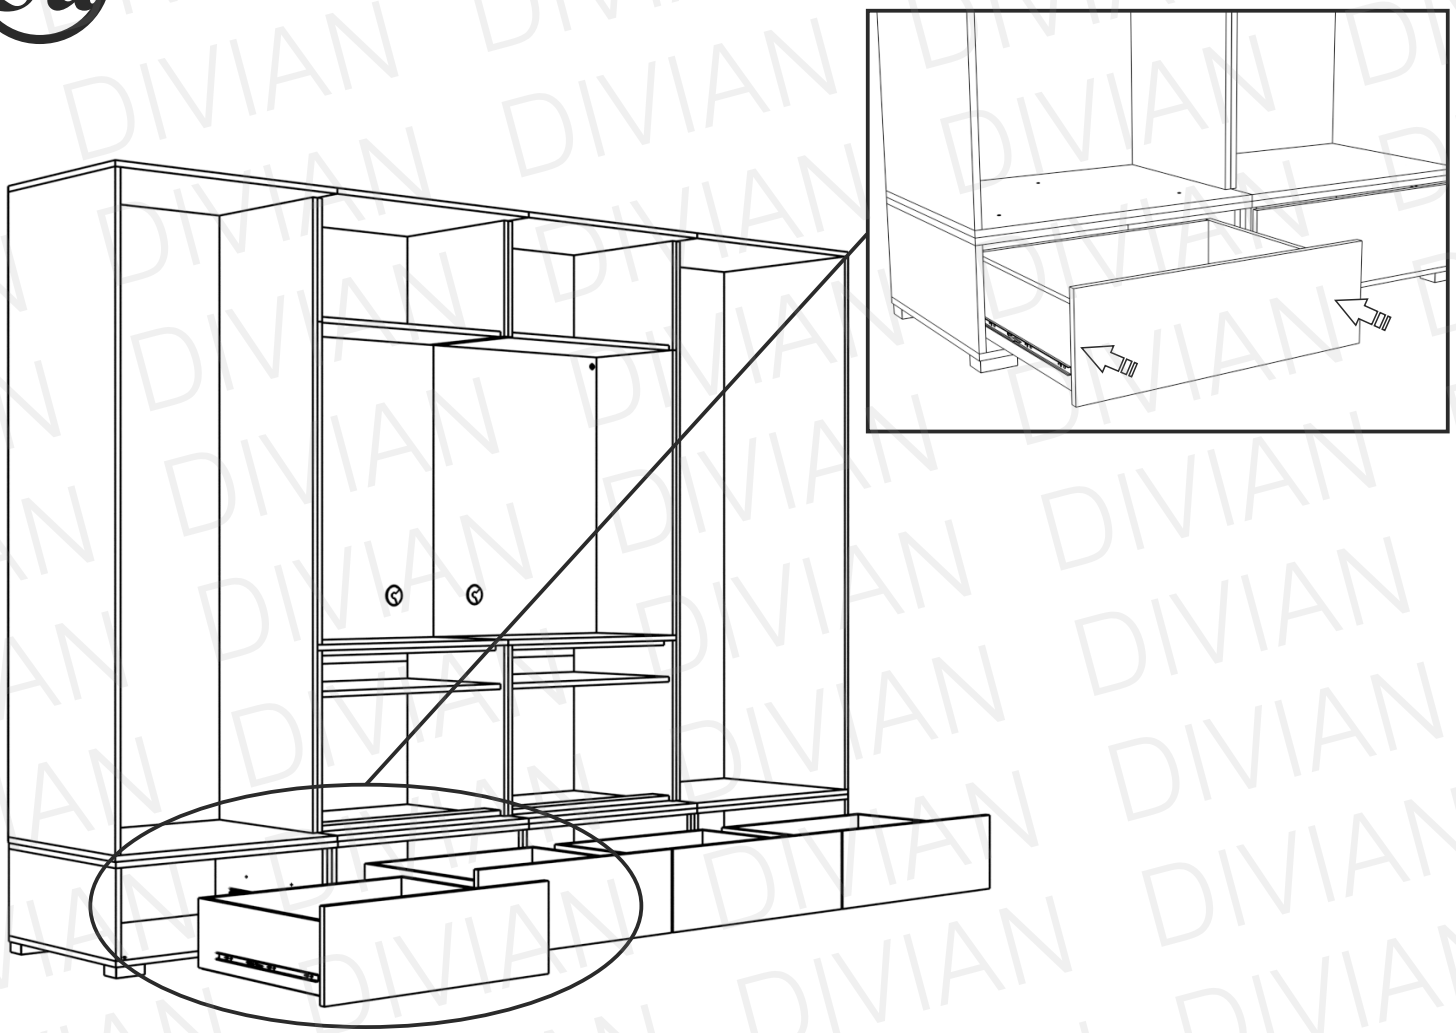

Pontos illesztés

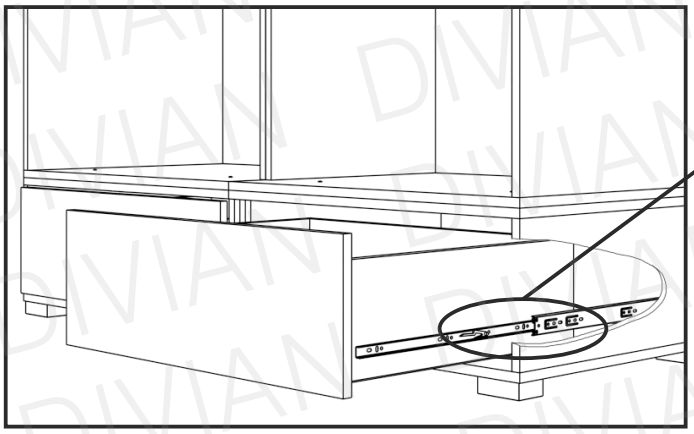

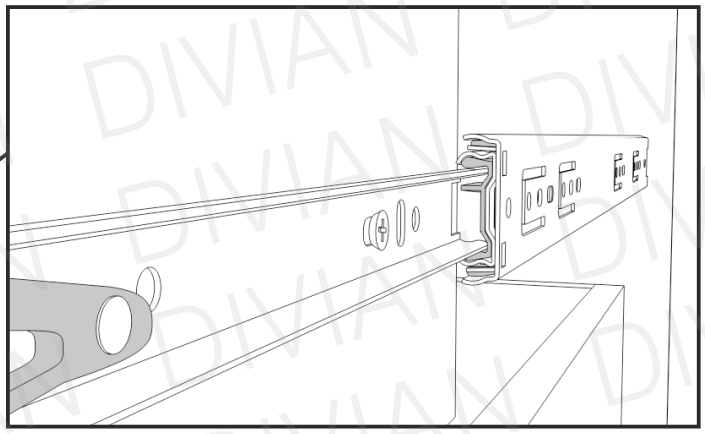

Illesszék a fióktestre szerelt sínpárt az alsó magasítón található sínhez, mindkét oldalt ellenőrizzék, hogy sikerült-e pontosan beilleszteni. Ezután tolják be a fiókot.
Ha nem sikerült elsőre, semmiképpen se rángassák a fiókot, húzzák vissza ki, és az 4a. lépés szerint állítsák be a magasítón található sínt, majd ismételjék meg a 5a. pontot.
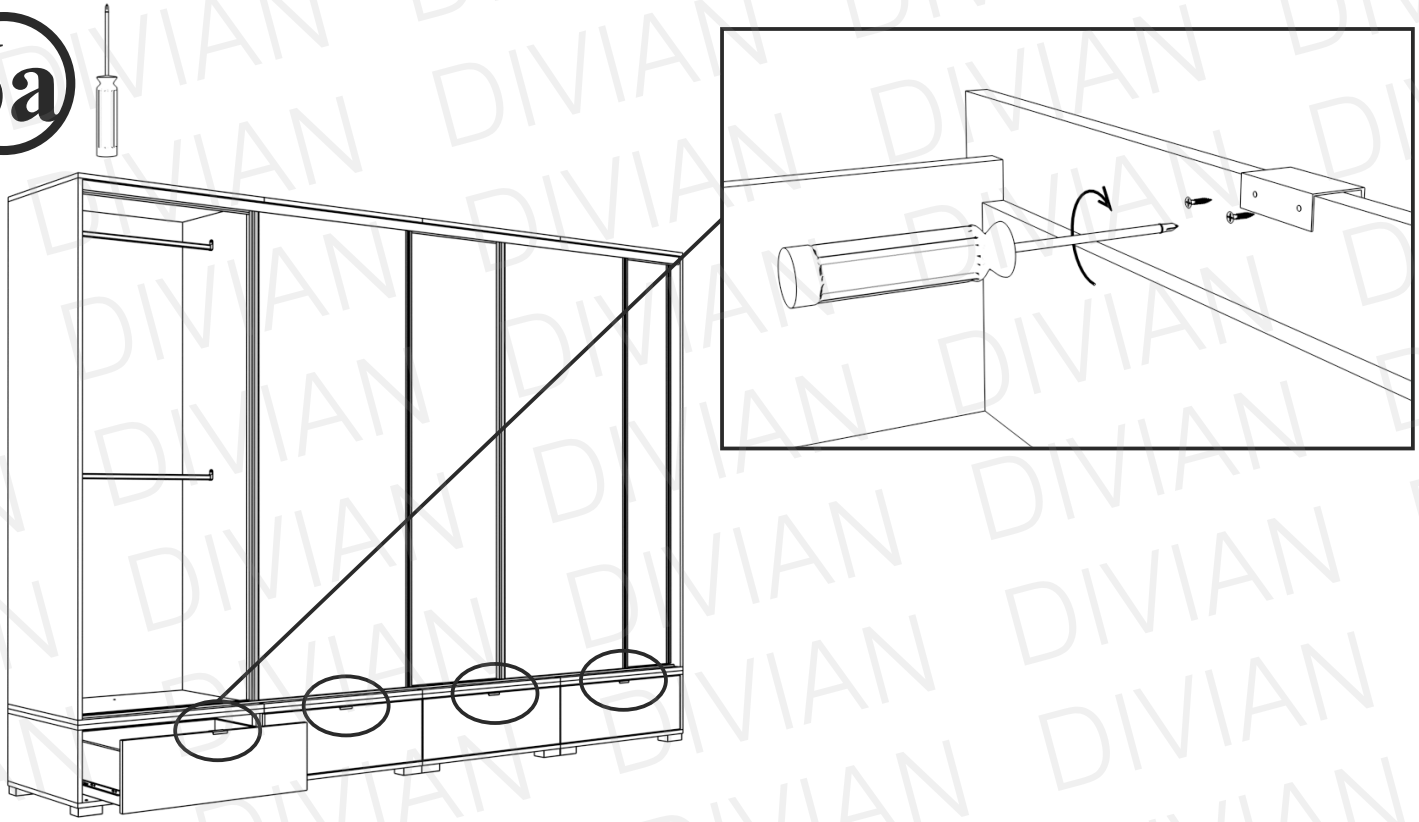
6a